explore beyond limits™

Liquid Jade S

Manual do utilizador

© 2014 Todos os Direitos Reservados

Manual do utilizador Acer Liquid Jade S
Modelo: S56
Esta revisão: 12/2014

Registe um Acer ID e desfrute de excelentes benefícios

Abra a aplicação *Portal Acer* a partir do ecrã *Iniciar* para registar um Acer ID ou inicie a sessão caso já tenha um Acer ID.

Há três fortes razões para obter um Acer ID:

- Crie a sua Própria Nuvem com Acer BYOC.
- Obtenha as mais recentes ofertas e informações de produto.
- Registe o seu dispositivo para serviço de garantia.

Para mais informações visite o site AcerCloud:
www.acer.com/byoc-start

Importante

Este manual contém informações exclusivas protegidas por leis de direitos de autor. A informação contida neste manual está sujeita a alterações sem aviso prévio. As imagens aqui apresentadas servem apenas de referência, e podem conter informação ou funcionalidades que não se aplicam ao seu computador. O Grupo Acer não será responsabilizado por erros ou omissões técnicos ou editoriais contidos neste manual.

Smartphone Acer Liquid Jade S
Número do modelo: _____
Número de série: _____
Data de compra: _____
Local de compra: _____

ÍNDICE

Configuração 5
Desembalar o seu smartphone 5
Familiarize-se com o seu smartphone..... 5
Vistas 5
Carregar a bateria..... 6
Instalar um cartão SIM ou cartão microSD..... 7
Bloqueio do cartão SIM..... 9

Utilizar o seu smartphone 10
Ligar o telemóvel pela primeira vez..... 10
Inicie a sessão ou crie uma conta Google..... 10
Introduzir o seu PIN 10
Activar um cartão SIM novo..... 10
Bloquear o seu smartphone 11
Despertar o seu smartphone 11
Usar gestos Toque Rápido 12
Navegar pelos menus e opções..... 12
Utilizar o ecrã táctil 13
Teclados no ecrã..... 13
Alterar o método de entrada de texto 14
Swype 14
Teclado Google..... 16
Texto inteligente..... 16
O Ecrã principal..... 17
Altere a interface do seu Ecrã principal 17
Pesquisar..... 19
O ecrã Principal expandido..... 19
Personalizar o ecrã Principal 19
O menu Aplicações..... 22
Área de notificação e estado 22
Multi-tarefas 23

Gerir contactos 24
Gerir os seus contactos..... 24
Adicionar um contacto 24

Efectuar chamadas 26
Antes de efectuar chamadas..... 26
Efectuar uma chamada 27
Marcação de números a partir de Histórico de chamadas 27
Ver chamadas não atendidas 28
Telefonar a um dos seus contactos 28
Marcação de um número internacional..... 29
Widget de marcação directa 29
O ecrã de chamadas de voz..... 30
Atender uma chamada..... 30
Chamadas em conferência..... 31

Mensagens 32
Criar uma nova mensagem 32
Responder a uma mensagem 33
Mensagens multimédia..... 34
Receber mensagens multimédia 34

Ficar online 36
Navegar na Internet..... 36
Utilizar o navegador 36
Configurar Email..... 37
Serviços Google 38
Configurar o seu email Google..... 38
Pesquisa por voz 39
Loja Play..... 39
Google Hangouts..... 42
Mapas..... 42

Utilizar a Câmara 43
Ícones e indicadores da câmara/ máquina de filmar 43
Selector de modo..... 45
Definições..... 47
Tirar uma foto 48
Usar a funcionalidade Foto Dupla 49
Tirar uma foto panorâmica..... 49
Gravar um vídeo 50
Formatos suportados..... 50
Ver fotos e vídeos..... 50
Georreferenciação..... 50

Usar o seu smartphone com AcerEXTEND 51
Requisitos do sistema PC..... 51
Requisitos do sistema do smartphone..... 51
Instalar o software da aplicação PC 51
Barra de ferramentas AcerEXTEND..... 54
Ligação sem fios AcerEXTEND..... 55
Funções de AcerEXTEND..... 57
Perguntas mais frequentes de AcerEXTEND..... 59

Definições avançadas 62
Colocar o seu smartphone no modo de Avião..... 62
Desligar e ligar o modo de Avião..... 62
Reiniciar o seu telefone 63
Ajustar as definições..... 64
Activar ou desactivar ligações 64
Definições de rede do telefone..... 66
Definições do telefone 68
Som 68
Perfis de áudio..... 69
Ecrã 69
Definir a data e hora 69
Definir alarmes..... 70
Alterar as opções de idioma e de texto 70
Ligar a um PC..... 70
Sincronização 71

Rádio FM 72
Aplicações (apps) 72
Fechar uma aplicação 72
Desinstalar uma aplicação 73
Restaurar as definições de fábrica 73

Acessórios e sugestões 74
Utilizar o auscultador 74
Utilizar um auscultador Bluetooth 74
Criar um novo ponto de acesso 74
Introduzir um cartão microSD 75

Gerir os seus cartões SIM 76
Gestão SIM 76

Apêndice 80
Perguntas frequentes e resolução de problemas 80
Outras fontes de ajuda 82

Avisos e precauções 83
Dispositivos médicos 85
Veículos 85
Atmosferas potencialmente explosivas 86
Chamadas de emergência 87
Manutenção do seu smartphone 87
Especificações 89
Desempenho 89
Ecrã 89
Multimédia 89
Conector USB 89
Conectividade 90
Câmara 90
Expansão 90
Bateria 90
Dimensões 91

Contrato de Licença de Utilizador Final 92

CONFIGURAÇÃO

Desembalar o seu smartphone

O seu smartphone novo vem embalado numa caixa de protecção. Abra cuidadosamente a caixa e remova o conteúdo da mesma. Caso qualquer um dos itens seguintes esteja em falta ou danificado, contacte imediatamente o vendedor:

- O seu novo smartphone Acer
- Cabo USB
- Adaptador CA
- Auscultador

Nota
O conteúdo da caixa varia consoante o país e região.

Familiarize-se com o seu smartphone

Vistas

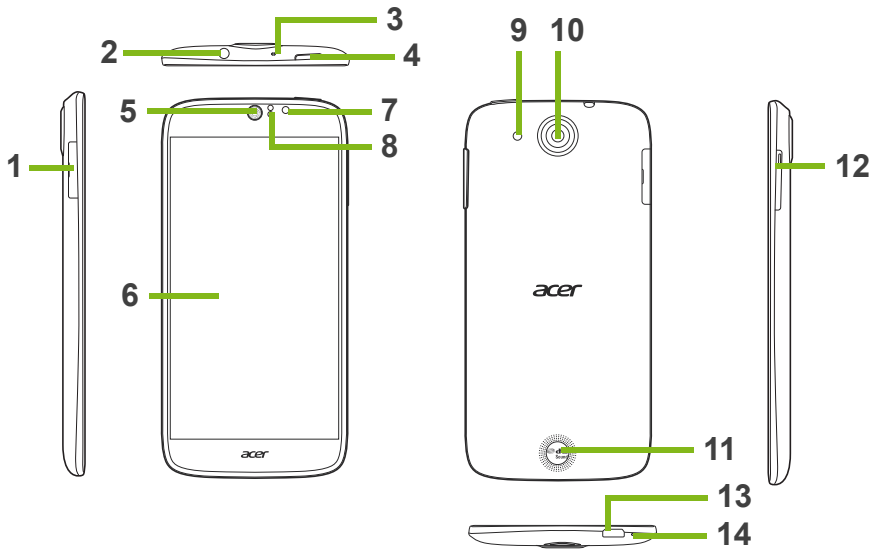

Nº	Item	Descrição
1	Tabuleiro para cartão microSD / cartão SIM	Aceita um cartão microSD e um ou dois cartões SIM (depende do modelo adquirido). *Nota: O cartão microSD substitui um cartão SIM nos modelos que suportam dois SIM.*
2	Tomada de auscultador 3,5 mm	Liga a auscultadores estéreo.
3	Segundo microfone	Microfone interno para cancelamento de ruído.
4	Botão de energia	Prima para ligar/desligar o ecrã ou entrar no modo de suspensão; prima longamente para ligar ou desligar o smartphone.
5	Altifalante do telefone	Emite áudio do seu smartphone; adequado para uso junto do ouvido.
6	Ecrã Táctil	Ecrã táctil para apresentar dados, conteúdos do telefone e introduzir informação.
7	Câmara frontal	Câmara frontal adequada para conversas vídeo e auto-retratos.
8	Luz ambiente e sensores de proximidade	Detecta luz ambiente e proximidade para controlar a luminosidade do ecrã.
9	Flash	Flash LED para tirar fotos em ambientes de pouca luminosidade.
10	Câmara	Uma câmara para tirar imagens de alta resolução.
11	Altifalante	Altifalante integrado para utilização mãos-livres ou reprodução multimédia.
12	Botão aumentar/diminuir volume	Aumenta ou diminui o volume do telefone.
13	Conector micro USB	Liga a um cabo/carregador USB.
14	Microfone	Microfone interno.

Carregar a bateria

Para começar a usar, deve carregar o seu smartphone durante oito horas. Depois poderá recarregar a bateria conforme necessite.

Ligue o cabo do adaptador CA ao conector micro USB do seu smartphone.

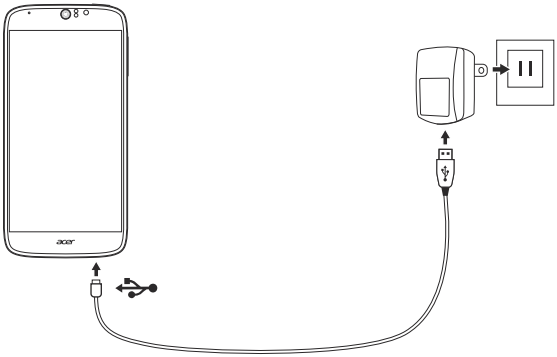

Instalar um cartão SIM ou cartão microSD

Nota
As informações neste MU podem variar consoante o número de SIM que está a usar.

Para desfrutar ao máximo das capacidades do seu smartphone, tem de instalar um cartão SIM.

O seu novo telefone tem múltiplos suportes para cartões SIM; instale qualquer combinação de cartões SIM.

Além disso, pode querer aumentar o armazenamento do seu smartphone inserindo um cartão microSD na ranhura indicada.

1. Desligue o telefone, premindo longamente o botão de alimentação.
2. Retire o suporte para cartões SIM / microSD.

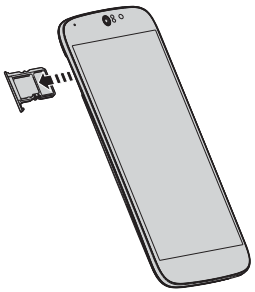

3. Insira o cartão SIM e/ou microSD conforme mostrado.

Nota

O seu telefone pode aceitar um cartão nano SIM e um cartão microSD, OU dois nano SIM. Tenha cuidado para não danificar os seus cartões quando volta a inserir o suporte.

As especificações variam consoante o modelo adquirido.

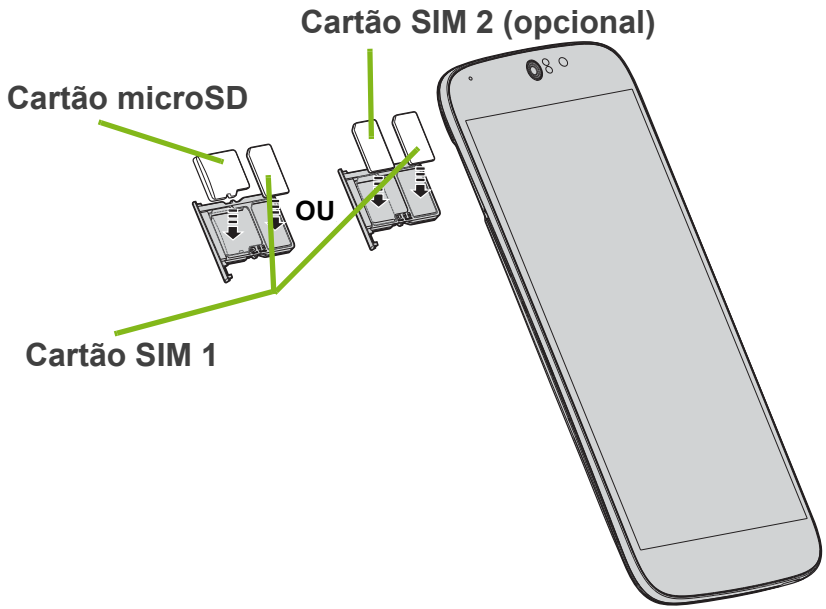

4. Insira o suporte, tendo cuidado para que o(s) cartão(ões) estejam correctamente encaixados no suporte.

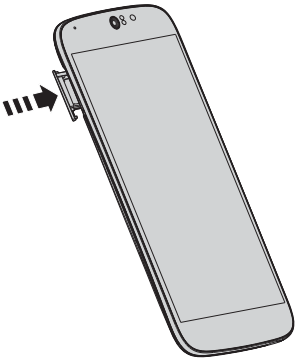

Bloqueio do cartão SIM

O seu smartphone pode incluir um mecanismo de bloqueio do cartão SIM, i.e., apenas poderá usar o cartão SIM fornecido pela operadora de rede.

Para cancelar o bloqueio SIM contacte seu fornecedor de rede.

UTILIZAR O SEU SMARTPHONE

Ligar o telemóvel pela primeira vez

Para ligar o smartphone pela primeira vez, mantenha premido o botão de alimentação até o ecrã se ligar. Ser-lhe-á pedido que configure algumas das definições antes de poder utilizar o seu smartphone.

Siga as instruções no ecrã para concluir a configuração.

Inicie a sessão ou crie uma conta Google

Se tiver acesso à Internet, o seu smartphone permite-lhe sincronizar informações com uma conta Google.

Poderá ter de criar ou iniciar a sessão numa conta Google existente, que será usada para sincronizar a sua lista de contactos, email, calendário e outras informações. Abra o *menu Aplicações* e depois toque em **Definições** > **Adicionar conta**. Toque no tipo de conta que deseja adicionar (por exemplo, Google). Terá de ter acesso à internet para concluir o processo de sincronização. Pode criar e aceder facilmente a múltiplas contas Google.

Introduzir o seu PIN

Ao instalar um cartão SIM pela primeira vez, poderá ter de introduzir um PIN usando o teclado numérico do ecrã.

Importante

Dependendo das suas configurações, poder-lhe-á ser pedido que introduza o seu PIN cada vez que ligar a função telefone.

Activar um cartão SIM novo

Se estiver a usar o cartão SIM pela primeira vez, pode ser necessário activá-lo. Contacte a operadora de rede para mais informações sobre como o fazer.

Bloquear o seu smartphone

Se não utilizar o smartphone durante algum tempo, prima brevemente o botão de energia para bloquear o acesso. Tal irá poupar energia e garante que o seu smartphone não utiliza qualquer serviço de forma não intencional. O seu smartphone irá bloquear automaticamente caso não seja utilizado durante um minuto.

Despertar o seu smartphone

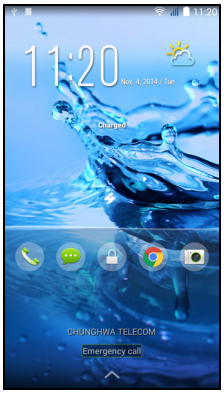

Se o ecrã estiver desligado e o smartphone não responder a toques no ecrã ou ao botão do painel frontal, terá sido bloqueado e está no modo de suspensão.

Prima o botão de alimentação para despertar o smartphone. Desbloqueie o seu smartphone passando o seu dedo de um lado para o outro do ecrã (funciona para ambos os lados).

Para segurança adicional, poderá definir um padrão de desbloqueio, um conjunto de pontos que têm de ser tocados na ordem correcta para aceder ao telefone. Abra o *menu Aplicações* e depois toque em **Definições** > **Segurança** > **Bloqueio de ecrã**. Se se esqueceu do seu padrão de desbloqueio, consulte **Padrão de desbloqueio na página 82**.

Poderá também entrar directamente nas aplicações do ecrã de bloqueio. Toque longamente no ícone do ecrã de bloqueio, desloque ligeiramente o seu dedo em qualquer direcção e liberte-o. O telefone desbloqueia e abre essa aplicação.

Usar gestos *Toque Rápido*

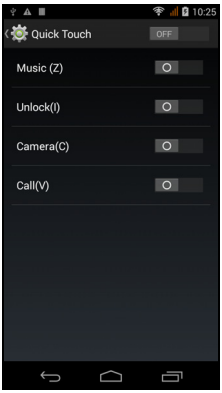

O seu smartphone dispõe da funcionalidade *Toque Rápido* que lhe permite usar simples gestos no ecrã de bloqueio para desbloquear o telefone e abrir uma aplicação predefinida. Para ligar *Toque Rápido*, abra **Definições** a partir do menu *Aplicação* e toque em **Toque Rápido**. Toque no interruptor para o ligar, e depois toque no interruptor junto de cada gesto que deseja activar:

- O gesto *Música* abre Google Play Music e começa a reproduzir a sua música.
- O gesto *Desbloquear* desbloqueia o seu telefone.
- O gesto *Câmara* abre a aplicação Câmara. Para informações sobre a aplicação Câmara, **consulte Utilizar a Câmara na página 43**.
- O gesto *Chamada* abre o marcador para realizar uma chamada telefónica. Para mais informações, **consulte Efectuar chamadas na página 26**.

Nota
Para ver uma curta animação que mostra cada gesto, toque longamente no gesto.

Navegar pelos menus e opções

Para navegar pelos menus e opções há três botões sob o ecrã.

Anterior | Página principal | Menu

Anterior

Toque neste botão para regressar à página anterior, ou subir um nível num menu.

Página principal

Toque neste botão para aceder directamente ao *ecrã Principal*. Toque longamente neste botão para abrir a função *Pesquisa*.

Menu

Toque neste botão para ver as aplicações abertas recentemente. Toque numa aplicação para a abrir. No fundo do ecrã *Menu* estão as aplicações Acer Float. Toque numa aplicação Float na aplicação na sua própria janela enquanto mantém visível o que estava a fazer. Pode personalizar que aplicações aparecem. Passe para a direita na barra de aplicações Acer Float e toque no ícone de engrenagem. Escolha entre *Navegador*, *Botões*, *Calculadora*, *Câmara*, *Mapas*, *Notas*, *Cronómetro*, e *Texto* flutuante.

Toque longamente no botão *Menu* para abrir um menu de acções que são válidas para a aplicação ou ecrã actual. Toque em qualquer lado no ecrã para regressar ao *Ecrã Principal*. **Consulte Multi-tarefas na página 23**.

Utilizar o ecrã táctil

O seu smartphone utiliza um ecrã táctil para seleccionar itens e introduzir informação. Utilize o seu dedo para tocar no ecrã.

Tocar: Toque no ecrã uma vez para abrir itens e seleccionar opções.

Arrastar: Mantenha o seu dedo no ecrã e arraste-o ao longo do mesmo, para seleccionar texto e imagens.

Tocar longamente: Toque longamente sobre um item para aceder a uma lista de acções disponíveis para esse item. No menu de contexto que aparece, prima a acção que pretende efectuar.

Deslocar: Para deslocar o ecrã para cima ou para baixo, basta arrastar o seu dedo para cima ou para baixo no ecrã, na direcção que deseja deslocar.

Teclados no ecrã

Nota
O esquema do teclado varia ligeiramente, dependendo da aplicação e informação necessária.

O seu novo telefone tem o teclado Swype configurado como o predefinido para introduzir texto. **Consulte Swype na página 14**.

Alterar o método de entrada de texto

Para alterar o método de entrada:

1. Abra o *menu Aplicações*.
2. Toque em **Definições** > **Idioma e entrada** > **Predefinição**.
3. Toque no(s) método(s) preferido(s) de entrada da lista (se apenas seleccionar um método, todas as opções ficaram a cinzento).
4. Desmarque o(s) método(s) que não deseja usar.
5. Toque em **Predefinido** para configurar um método como o predefinido.

Swype

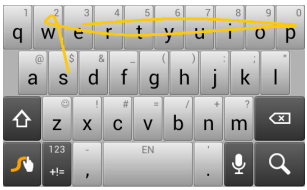

Swype é uma forma rápida de introduzir texto. Permite-lhe escrever com um movimento contínuo sobre o teclado do ecrã; cria uma palavra desenhando através das letras.

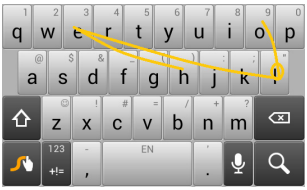

Coloque o dedo na primeira letra da palavra e desenhe um caminho de letra a letra, levantando o dedo apenas depois da última letra. Swype irá inserir espaços onde necessário.

Swype adicionar normalmente uma letra dupla numa palavra quando necessário, mas pode ajudar Swype a reconhecer que deseja uma letra dupla, rabiscando ligeiramente ou desenhando um círculo sobre a letra. Por exemplo, para obter o "ll" em "hello", rabisque (ou desenhe um círculo) sobre a tecla "l".

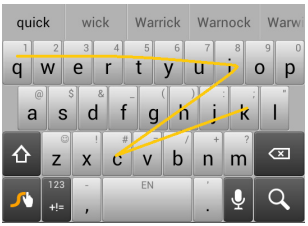

Quando houver múltiplas sugestões para a palavra que deseja introduzir, Swype apresenta uma Lista de Escolha de Palavras. Para aceitar a palavra predefinida na Lista de Escolha de Palavras, basta continuar com o Swype. Caso contrário, percorra a lista desenhando com o seu dedo, e toque na palavra que deseja.

Prima longamente a tecla Swype para aceder a definições, funcionalidades, actualizações, preferências e ajuda.

Toque no botão **+!=** para ver números e caracteres especiais, toque na tecla página (shift) para ver ainda mais.

As teclas adicionais podem variar consoante o tipo de texto que introduz. Por ex: uma tecla para adicionar um ícone emotivo quando digita uma mensagem de texto. Como outras teclas, toque longamente para opções adicionais.

Para alterar o método de entrada, abra a área de **Notificações** (**consulte Área de notificação e estado na página 22**) e toque em **Escolha método de entrada**.

Ajuda de texto

O teclado Swype tem várias funcionalidades que o ajudam a introduzir texto correctamente. No *menu Aplicações*, toque em **Definições** > **Idioma e entrada** e depois toque no botão **Definições** à direita do **Swype**. Pode também tocar longamente na tecla Swype . A partir daqui, pode activar ou desactivar o seguinte:

Função	Descrição
Como usar o Swype	Saiba como usar o teclado Swype.
Gestos	Como usar os gestos Swype.
Preferências	Altere as preferências de entrada de texto.
Opções de Idioma	Defina o idioma usado pelo teclado.
Swype Ligação	Adicione nomes de contactos e palavras usadas nas publicações ao seu dicionário pessoal. Alterar definições de dados.
Personalização	Altere o tema do teclado, edite o seu dicionário pessoal e personalize a sua experiência iniciando a sua sessão no Facebook, Twitter ou Gmail para preencher o seu dicionário.
Actualizações	Verifique actualizações da aplicação e dicionário.

Teclado Google

Este é um teclado QWERTY padrão, que lhe permite introduzir texto. Toque longamente numa tecla para seleccionar caracteres alternativos, como letras com acentos.

Toque no botão **?123** para ver números e caracteres especiais, e depois toque na tecla **=\<** para ver ainda mais.

Pode escolher outro idioma de entrada tocando longamente na tecla de barra frontal. Como alternativa, pode abrir o *menu Aplicações* e depois toque em **Definições** > **Idioma e entrada**. Depois toque no botão **Definições** junto de *Teclado Google* > **Idiomas de entrada**. O esquema do teclado muda consoante o idioma seleccionado.

Depois de configurar mais que um idioma, aparece o botão mundo junto da barra de espaços. Toque neste botão para alternar rapidamente entre múltiplos idiomas de entrada.

Ajuda de texto

O teclado Google tem várias funcionalidades que o ajudam a introduzir texto correctamente. No *menu Aplicações*, toque em **Definições** > **Idioma e entrada.** Depois toque no botão **Definições** junto de *Teclado Google*. A partir daqui, pode activar ou desactivar várias definições relacionadas com o teclado.

Texto inteligente

Teclado Google disponibiliza entrada com previsão de texto para o navegador. Ao tocar nas letras de uma palavra, é mostrada uma selecção de palavras acima do teclado, que continua a sequência das letras tocadas, ou que sejam resultados próximos, corrigindo os erros. A lista de palavras altera-se após cada tecla premida. Se a palavra que necessita estiver no ecrã, pode nela tocar para a inserir no seu texto.

O *Ecrã principal*

O *Ecrã Principal* dá-lhe acesso rápido a informações e controlos simples com widgets ou atalhos. Estes mostram informações como a hora ou meteorologia, ou fornecem controlos adicionais e acesso directo a aplicações e outras funcionalidades frequentemente utilizadas do smartphone.

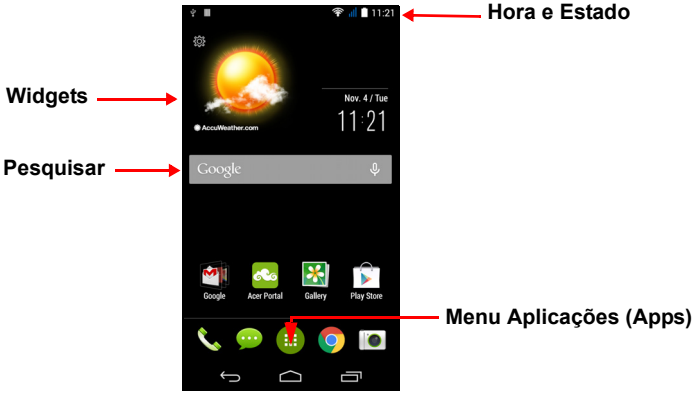

No fundo do ecrã está a *base de aplicações*, que mostra aplicações predefinidas. Toque num ícone para abrir a aplicação. Toque no ícone *menu Aplicações* no meio da *base de aplicações* para ver as suas aplicações. Para alterar as aplicações, **consulte Alterar os ícones da base de aplicações na página 21**.

Altere a interface do seu *Ecrã principal*

O seu novo smartphone disponibiliza uma interface de utilizador com *Modo Rápido* que permite três opções personalizadas de arrumação concebidas para grupos específicos de utilizadores.

Modo Padrão

Disponibiliza ícones de fácil percepção para as funções mais usuais no telefone, e três temas de entre os quais escolher.

Modo Fácil

Disponibiliza ícones grandes para as funções mais usuais e dois temas de entre os quais escolher. Este modo é ideal para utilizadores mais velhos que possam ter visão e/ou mobilidade reduzida.

Modo Básico

Este disponibiliza opções de marcação e mensagens com base em fotos, ideais para os utilizadores mais jovens e/ou inexperientes com smartphones.

Ligar o Modo Rápido

Para ligar o *Modo Rápido*:

1. Abra o *menu Aplicações* > **Modo Rápido**.
2. Seleccione o modo que deseja usar, e depois toque em **Seguinte**.
3. Escolha se deseja adicionar mais conteúdo ou não.
4. Escolha o seu tema, e configure os widgets.

Defina um código para o Modo Rápido

Uma vez activado o *Modo Rápido* tem a opção de configurar um código para evitar alterações não autorizadas.

1. Passe sobre o ecrã, de cima para baixo, para abrir a *Área de Notificações*.
2. Toque no ícone *Definições* no canto inferior direito do ecrã.
3. Introduza o código duas vezes e toque em **OK**.

Desligar o Modo Rápido

Para desligar o *Modo Rápido*:

1. Passe sobre o ecrã, de cima para baixo, para abrir a *Área de Notificações*.
2. Toque no ícone *Definições* no canto inferior direito do ecrã.
3. Defina um código caso ainda o não tenha feito.
4. Toque em **OK**.
5. Toque no ícone *Definições* no canto inferior direito do ecrã.
6. Toque em **Sair do Modo Rápido**.

Pesquisar

Para pesquisar aplicações, ficheiros ou informações na Internet, toque no ícone **Google**.

Basta introduzir o texto que deseja encontrar e tocar em ou ocar numa das sugestões, aplicações ou ficheiros mostrados na lista.

Para pesquisar ou percorrer a Internet, tem de estar ligado a uma rede de dados móvel (se disponível) ou sem fios. **Consulte Ficar online na página 36**.

Pesquisa por voz

Se a pesquisa por voz estiver disponível, toque no microfone e diga o seu pedido de pesquisa. **Consulte Pesquisa por voz na página 39**.

O ecrã *Principal expandido*

O *ecrã Principal* expande-se para ambos os lados do ecrã, dando-lhe mais espaço para adicionar ícones, widgets ou funcionalidades. Para ver o ecrã expandido, deslize com o dedo para a esquerda ou direita.

Personalizar o *ecrã Principal*

Pode personalizar o seu *ecrã Principal* adicionando ou removendo atalhos ou widgets de aplicações, e alterando o fundo.

Adicionar e remover atalhos e widgets

Para adicionar atalhos ou widgets, toque no ícone do menu de *menu Aplicações* no centro do *ecrã Principal*, ao fundo.

Toque em **Aplicações** para ver uma lista de atalhos para aplicações que pode arrastar para um *ecrã Principal*.

Toque em **Widgets** para ver pequenas aplicações e ligações (como atalhos personalizados, contactos ou marcadores) que pode adicionar a um *ecrã Principal*. Widgets são pequenas aplicações que apresentam informação permanentemente actualizada ou atalhos rápidos para aplicações ou funções especiais.

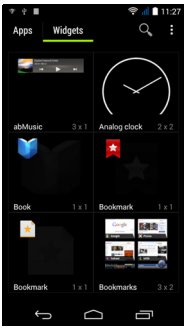

Para mover uma aplicação ou widget para o *ecrã Principal*, toque longamente num item até estar seleccionado. O *ecrã Principal* será aberto. Arraste o item para qualquer área livre no ecrã. Para visualizar informações acerca da Aplicação ou Widget, arraste-o até ao ícone no topo do ecrã.

Para mover o item para um *ecrã Principal* diferente, arraste-o para o lado do ecrã, o *ecrã Principal* irá mudar para o ecrã nessa direcção. Libertem o item quando estiver correctamente posicionado.

Para remover um atalho ou widget do *ecrã Principal*, toque e arraste-o até **Remover** no topo do ecrã.

Redimensionar widgets

Alguns widgets podem ser redimensionados. Assim que coloca um widget no *ecrã Principal*, pode redimensioná-lo arrastando pelos cantos.

Para redimensionar um widget que já esteja no *ecrã Principal*, toque longamente no widget. Assim que aparecer o ícone Remover, liberte o widget. Se o widget for redimensionável, poderá arrastar as laterais do widget para o redimensionar.

Adicionar ou remover pastas

Pode também adicionar pastas ao seu *ecrã Principal*. Para criar uma nova pasta, arraste e largue um ícone de aplicação para dentro do *ecra Principal*. Isto irá criar uma Pasta Sem Nome. Toque no ícone da pasta e depois toque no nome da pasta para mudar o nome.

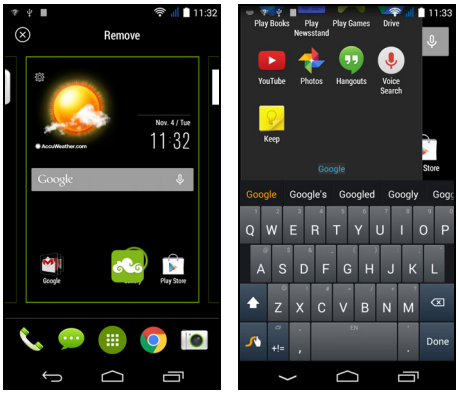

Para apagar um atalho de aplicação de uma pasta, toque no ícone da pasta para apresentar as aplicações nela contidas, e depois toque longamente no ícone de aplicação que deseja remover. Arraste e largue o ícone em **Remover** que irá aparecer no topo do ecrã.

Para eliminar uma pasta, toque longamente na pasta e depois arraste e largue a pasta em **Remover** que irá aparecer no topo do ecrã.

Alterar os ícones da base de aplicações

Pode colocar ícones de aplicações instaladas na *base de aplicações*. Abra o *menu Aplicações* e localize a aplicação que deseja adicionar. Toque longamente no ícone, e arraste-o até qualquer posição em aberto na base. Arrastar a nova aplicação para um ícone de base existente irá criar uma pasta para ambos ícones.

Para remover um ícone da base, toque longamente no ícone para o seleccionar. Arraste o ícone até um local diferente fora da base ou até **Remover** no topo do ecrã.

Alterar a imagem de fundo

No *menu Aplicações*, toque em **Definições** > **Personalizar** > **Imagem de fundo**. Escolha de entre imagens armazenadas na *Galeria*, *Imagens de Fundo Animados* (com fundo animados ou interactivos), *Fotos*, *Imagem de Fundo Vídeo* (que lhe permite usar vídeo como imagem de fundo), ou *Imagens de fundo*.

O *menu Aplicações*

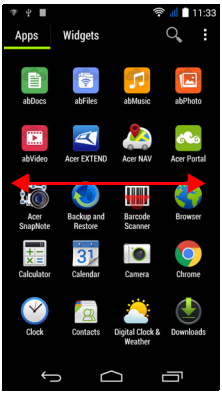

Para aceder ao *menu Aplicações*, toque, no *ecrã Principal*, no centro da base.

As aplicações são apresentadas por ordem alfabética. Passe com o dedo sobre a página para a esquerda ou direita para ver mais aplicações.Quando estiver na última página de aplicações, passe apra a esquerda para ver os widgets disponíveis no seu smartphonet, ou toque em **Widgets** no topo da página.

Para saltar rapidamente para aplicações ou widgets, toque em **Aplicações** ou **Widgets** no topo do *menu Aplicação*.

Área de notificação e estado

Os ícones de notificação e estado são mostrados no topo do ecrã. A área do topo direito mostra uma variedade de informações de estado, como a conectividade Wi-Fi, potência do sinal, estado da bateria e hora. A área no topo esquerdo mostra os ícones de eventos, como uma nova mensagem.

- Modelos Dual-SIM:

- Modelos SIM:

Arraste a área **Notificações** para baixo no ecrã, para ver mais informações acerca de novos eventos e aceder às *Definições Rápidas*.

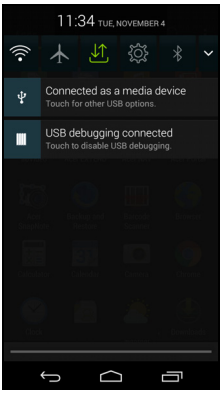
11:34 TUE, NOVEMBER 4
Connected as a media device
Touch for other USB options.
USB debugging connected
Touch to disable USB debugging.

Multi-tarefas

Pode ter várias aplicações abertas ao mesmo tempo. Para abrir uma nova aplicação, toque no botão Principal para regressar ao *ecrã Principal*, e depois inicie a nova aplicação. Toque no botão Menu para navegar rapidamente para trás e para a frente entre as aplicações anteriormente abertas.

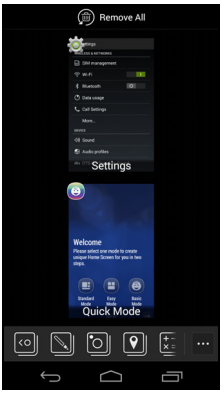

Nota

*Para prolongar a vida da bateria, é melhor encerrar uma aplicação quando já terminou de a utilizar. Faça-o premindo ou a tecla **Anterior** ou o botão **Menu** e seleccione **Sair** (caso disponível).*

GERIR CONTACTOS

Gerir os seus contactos

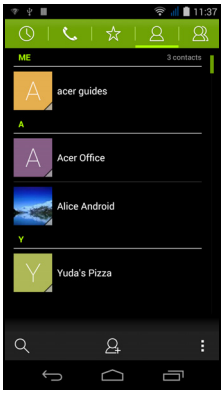

O seu smartphone disponibiliza um livro de endereços que lhe permite guardar contactos ou para a memória interna ou para o seu cartão SIM.

Toque na aplicação **Contactos** do *Menu Aplicações* ou toque em **Todos os contactos** a partir do *Marcador* para ver os seus contactos.

Se não tiver quaisquer contactos armazenados no seu telefone, pode importar os contactos da sua conta Google, adicionar novos contactos ou importar contactos do seu cartão SIM ou SD. Abra a aplicação **Pessoas** a partir do *menu Aplicações* e depois toque em para adicionar um contacto, para pesquisar um contacto, ou toque no botão **Menu** para abrir o menu.

Adicionar um contacto

Toque em para adicionar um novo contacto. Pode também digitalizar o código de barras do perfil de alguém para a adicionar à sua lista de contactos ou grupo.

Para criar um contacto, escolha primeiro onde deseja armazenar as informações do contacto. Ser-lhe-á depois pedido que introduza as informações do contacto, como o nome, endereço e número de telefone.

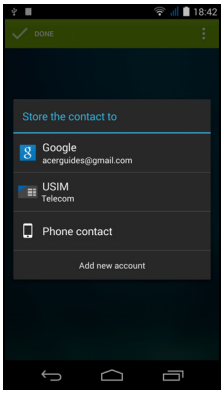

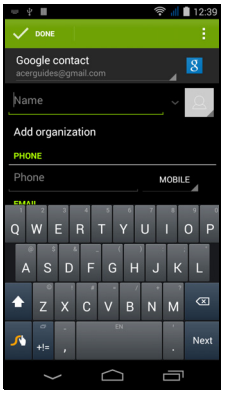

Poderá deslocar a página para baixo e tocar em **Adicionar outro campo** para adicionar coisas como:

- Endereços MI.
- Adicione quaisquer notas pessoais sobre o contacto.
- Nome fonético.
- Ligar a um site.

Para atribuir uma imagem ao seu contacto, toque na silhueta e seleccione entre tirar uma foto ou seleccionar uma imagem da galeria de imagens do seu smartphone.

Quando concluído, clique em **Concluído** no topo do ecrã.

Tocar no nome dos contactos irá abrir o respectivo perfil. Toque em ⋮ enquanto visualiza um perfil de contacto para editar, partilhar, eliminar ou imprimir o contacto. Poderá também configurar um toque para o contacto, bloquear chamadas recebidas deste contacto, ou coloque o contacto no seu ecrã *Principal*.

Pode também criar um contacto a partir de um número marcado ou recebido, **consulte Guardar um número marcado na lista de contactos na página 31**.

EFECTUAR CHAMADAS

Este capítulo mostra-lhe como efectuar chamadas de voz e de vídeo e apresenta também as várias opções disponíveis durante a chamada.

Antes de efectuar chamadas

Verifique se a função do telefone está ligada, antes de efectuar uma chamada. Pode confirmar o estado do telefone a partir da área de Notificações.

Nota

As cores do ícone de notificação e de estado podem variar. Verá um ícone indicador para cara cartão SIM inserido.

Ícone	Descrição
	Ligado à rede: Pode realizar uma chamada.
	Modo de avião: Desligada a conectividade sem fios (Wi-Fi, Bluetooth, e serviços móveis). Desactive o modo de avião antes de tentar efectuar uma chamada.

Efectuar uma chamada

Nota

Se tiver múltiplos SIMs inseridos no telefone, ser-lhe-á pedido qual o SIM a usar antes de a chamada ser conectada. Para seleccionar um SIM, basta tocar no nome da operadora.

1. A partir do *ecrã Principal* toque no ícone *Telefone* para abrir o painel numérico no ecrã.

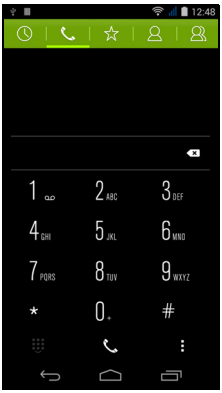

2. Introduza o número ao qual deseja ligar.
3. Toque em para efectuar a chamada.
4. Para terminar a chamada, toque em .

Se o contacto que necessita for mostrado, basta tocar no nome do contacto para realizar uma chamada.

Marcação de números a partir de Histórico de chamadas

Pode ver o seu registo de chamadas tocando no botão *Registo de chamadas* . Mostra chamadas recentes recebidas, marcadas e não atendidas.

Toque no ícone telefone para remarcar. Para ver os detalhes da chamada e outras opções, toque no número ou nome do contacto.

Ver chamadas não atendidas

As notificações de chamadas não atendidas são apresentadas nas seguintes três áreas:

1. A área de Notificações com o ícone de chamada não atendida . Abra a área de **Notificações** e toque na notificação de chamada não atendida para mostrar os detalhes da mesma.
2. Junto do ícone Telefone (o número na caixa é o número de chamadas não atendidas). Toque em **Telefone** a partir do *ecrã Principal* ou do *menu Aplicações* para mostrar directamente os detalhes da chamada não atendida.
3. No ecrã de bloqeuio do seu telefone. Toque na notificação e deslize para a esquerda ou direita para mostrar os detalhes da chamada não atendida.



Telefonar a um dos seus contactos

Ligar a um contacto a partir do separador Contactos

1. Toque em **Todos os contactos** para ver os seus contactos.
2. Toque num contacto para lhe ligar.

Ligar a um contacto a partir da aplicação Contactos

1. Toque no ícone **Pessoas** no *menu Aplicações* para visualizar os seus contactos.
2. Toque num contacto para abrir o respectivo perfil.
3. Toque no número de telefone do contacto para ligar.

Marcação de um número internacional

Ao marcar números internacionais, não é necessário introduzir o indicativo internacional ('00' etc.) antes do indicativo do país. Basta tocar longamente em 0+ no painel numérico do ecrã até que + apareça no ecrã.

Importante

O preço das chamadas internacionais pode variar dependendo do país de onde está a telefonar e da sua operadora de rede. Sugerimos que verifique todos os custos de chamadas junto da sua operadora de rede, para evitar contas excessivas. Se estiver a usar o seu smartphone num país estrangeiro, serão cobradas taxas de roaming. Consulte a sua operadora de rede para obter mais informações sobre as taxas de rede específicas para o país que vai visitar antes de efectuar a viagem.

Widget de marcação directa

Pode adicionar um widget de marcação directa para um contacto no *ecrã Principal*. Abra o *menu Aplicações*, depois toque no separador **Widgets**. Toque longamente em **Marcação Directa** e poderá colocar o widget no seu *ecrã Principal*. Uma vez colocado, poderá seleccionar um contacto a associar com esse widget em concreto no seu *ecrã Principal*.

O ecrã de chamadas de voz

Pode minimizar a janela de chamada para ficar como uma janela de diálogo amovível, em vez de um ecrã inteiro, tocando no ícone . Pode até configurar esta caixa de diálogo "flutuante" como o ecrã predefinido de chamadas de voz. Para tal, abra a área de **Notificações** e toque na seta para baixo para mostrar mais opções *Definições Rápidas* (**consulte Área de notificação e estado na página 22**). Toque no botão **Chamada flutuante** para activar (verde significa *Chamada flutuante* está "LIGADA").

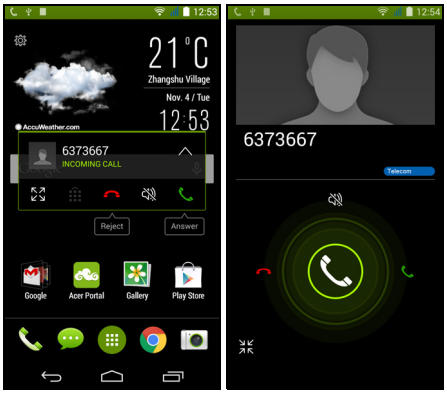

Atender uma chamada

Quando tem uma chamada a receber, o número será mostrado no ecrã. Para aceitar ou rejeitar a chamada, toque no ícone adequado, e deslize com o dedo pelo ecrã.

Terminar uma chamada

Para terminar uma chamada, toque em a partir do ecrã chamada de voz.

Opções de chamada de voz

Ícone	Descrição
	Coloque a chamada em espera.
	Silencie uma chamada.
	Altifalante.
	Aceda ao painel de teclas com uma chamada está em curso.
	Duas opções: • Adicione uma segunda chamada. • Gavar a conversa.

Guardar um número marcado na lista de contactos

Pode guardar um número que tenha marcado na sua lista de contactos para uma utilização futura.

1. A partir do *Histórico de Chamada* , toque no número e depois toque em **Adicionar a contactos** .
2. Toque em **Criar novo contacto** e introduza a informação. **Consulte Adicionar um contacto na página 24**.

Chamadas em conferência

Se possui uma chamada em espera e uma outra a decorrer, poderá unir ambas chamadas e criar uma chamada em conferência.

Depois de estabelecida a primeira chamada, toque em para adicionar uma segunda chamada. Toque em para iniciar a chamada em conferência.

MENSAGENS

Este capítulo mostra como configurar e utilizar as funções **Mensagens** do seu smartphone.

Todas as mensagens SMS e MMS podem ser acedidas através de **Mensagens**. Mensagens ordena automaticamente mensagens recebidas e enviadas em conversas.

Para aceder às Mensagens, abra o *Menu de Aplicações* e toque em **Mensagens** no *ecrã Principal*.

Nota

Se tiver múltiplos SIMs inseridos no telefone, ser-lhe-á pedido qual o SIM a usar antes de a mensagem ser enviada. Para seleccionar um SIM, basta tocar no nome da operadora.

Criar uma nova mensagem

Pode utilizar o seu telefone para compor mensagens de texto (SMS) ou multimédia (MMS).

Toque em para compor uma nova mensagem.

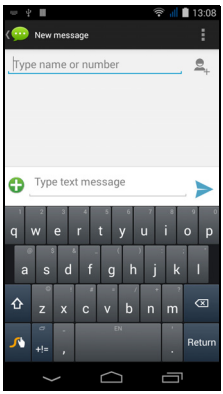

Toque em para adicionar contactos da sua lista de contactos (*Pessoas*), ou toque no campo **Digite nome ou número** para introduzir o número de telefone ou nome do destinatário directamente. Serão apresentados contactos sugeridos numa lista de selecção debaixo do campo texto. Para seleccionar um contacto sugerido, toque no nome do contacto.

Introduza a sua mensagem na caixa de texto indicada **Digite mensagem de texto**.

Nota

As mensagens de texto podem ter até 160 caracteres. Se a sua mensagem tiver mais de 160 caracteres, será enviada como múltiplas mensagens ligadas. A maior parte dos telefones irá automaticamente juntar as mensagens para apresentar ao destinatário com uma única mensagem longa; no entanto, alguns telefones mais antigos não têm esta capacidade.

Toque no botão Menu para ver que opções estão disponíveis quando cria uma nova mensagem. As opções mudam consoante o estado da mensagem.

Opção	Descrição
Insira texto rápido	Insira conteúdo de texto predefinido.
Insira contacto	Adicione um contacto à lista de destinatários.
Adicione o assunto	Adicione um assunto à mensagem.
Rejeitar	Rejeitar a mensagem.

Responder a uma mensagem

Quando chega uma nova mensagem de texto, aparece um ícone na área Notificação e o ícone mensagem no fundo do telefone mostra o número de mensagens de texto por ler.

Toque em **Mensagens** no *Menu de Aplicações* para ver a lista de mensagens ou abrir a área de **Notificações** para ver um sumário da mensagem. Toque no sumário para abrir a lista de mensagens.

Para responder a uma mensagem SMS ou MMS, abra a mensagem da lista de mensagens. Introduza o seu texto na caixa de texto indicada **Digite mensagem de texto**. Toque no botão Menu para ver as opções disponíveis.

Opção	Descrição
Seleccione mensagem	Seleccione múltiplas mensagens.
Insira texto rápido	Insira conteúdo de texto predefinido.
Insira contacto	Adicione um contacto à lista de destinatários.
Adicione o assunto	Adicione um assunto à mensagem.
Adicionar aos contactos	Adicionar o outro contacto à sua lista de contactos.
Definições de conversa	Modificar várias definições de mensagem.

Mensagens multimédia

As mensagens multimédia são idênticas às mensagens de texto mas permitem também o anexo de ficheiros como, por exemplo, ficheiros de imagem, de áudio ou de vídeo. Cada mensagem pode ter até 300 kB.

Nota

Tem de configurar um perfil MMS antes de poder enviar mensagens MMS. Normalmente o seu smartphone irá configurar o perfil por si, com base na informação obtida do seu fornecedor.
Peça ao seu fornecedor de rede as informações necessárias se tiver de configurar manualmente o perfil MMS.

Receber mensagens multimédia

Quando uma nova mensagem multimédia é recebida, são mostrados um ícone de mensagem no topo do ecrã e uma mensagem de notificação.

1. A mensagem de notificação apresenta um sumário da mensagem. Toque em **Ver** para ver um sumário da mensagem.

2. Toque em **Transferir** para transferir o conteúdo da mensagem. As transferências podem demorar bastante tempo, consoante a qualidade da sua ligação. Se responder ou abrir outra aplicação, a transferência será parada.

Importante

Pode ser cobrada uma taxa pela transferência do conteúdo da mensagem, especialmente se estiver em roaming. Contacte o seu fornecedor se tiver qualquer questão.

3. Toque na mensagem para ver o conteúdo.
4. Para responder à mensagem, introduza **o seu texto na caixa de texto chamada Digite para escrever e depois toque no ícone Enviar.** Respostas de texto simples serão enviadas como mensagens SMS. Se desejar anexar um ficheiro, toque em ⋮ . Ser-lhe-á apresentado um menu de opções.
5. Quando tiver terminado de compor a mensagem, toque o botão **Menu** e toque em **Enviar**.

FICAR ONLINE

Navegar na Internet

Para navegar na Internet com o seu smartphone, tem de estar ligado a uma rede de dados ou sem fios.

Utilizar o navegador

Para começar a navegar, abra o *menu Aplicação* e toque no ícone **Chrome** ou **Navegador**.

Nota
As imagens de referência utilizam o navegador Chrome.

Para abrir um novo site, toque na caixa de endereços no topo da página. Introduza o endereço com o teclado, e toque em e **Ir**. Pode ampliar ou afastar páginas beliscando ou afastando os dedos sobre o ecrã.

Para navegar para a frente e para trás no histórico do seu navegador, ver os marcadores, ajustar as definições do navegador e realizar outras tarefas, toque no botão **Menu**.

O Chrome permite-lhe abrir múltiplas páginas. Toque em no topo de qualquer página para apresentar todos os separadores abertos (toque novamente para encerrar). Toque num separador a partir da lista, para o abrir. Para abrir um novo separador, toque em **Novo separador**. O número no ícone representa o número de separadores abertos.

Configurar Email

O seu smartphone permite-lhe aceder ao seu email. Os ISPs mais conhecidos podem ser configurados em dois passos. No *menu Aplicações*, toque em **Email** para começar a configurar a sua conta de email.

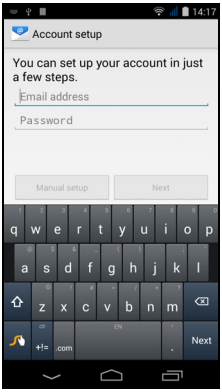

Se necessário, introduza o seu endereço de correio electrónico e depois toque em **Configuração manual** para introduzir os parâmetros manualmente. Toque em **Seguinte** para concluir o processo de configuração.

Serviços Google

Nota
As aplicações podem não estar disponíveis em todos os países e regiões.

Tem de activar uma conta Google antes de usar os serviços Google. Da primeira vez que acede aos serviços Google terá de ler e aceitar os Termos de Serviço.

Configurar o seu email Google

1. Certifique-se que o seu smartphone está ligado a uma ligação de dados ou Wi-Fi.
2. No *menu Aplicações*, toque em **Gmail**.

Se não introduziu o seu endereço e palavra-passe de conta Gmail quando primeiro iniciou o seu telefone, siga as instruções no ecrã.

Compor um email

1. Certifique-se que o seu smartphone está ligado a uma ligação de dados ou Wi-Fi.
2. No *menu Aplicações*, toque em **Gmail**.
3. Toque em .
4. Introduza o endereço de email do destinatário, assunto e mensagem.
5. Quando terminar de compor a sua mensagem, toque em .

Pesquisa por voz

Com acções de voz pode enviar mensagens de texto, realizar chamadas, enviar correio electrónico, encontrar moradas de estabelecimentos, ligar automaticamente a estabelecimentos, pesquisar a Internet e até enviar uma nota a si mesmo com a sua voz. Toque em **Pesquisa por voz** a partir do *menu Aplicações*, ou toque no ícone do *microfone* no *ecrã Principal*.

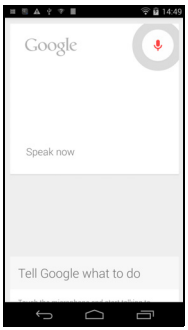

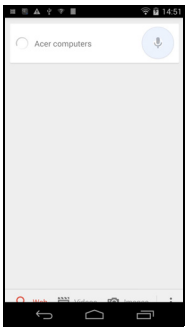

Loja Play

Importante

Para problemas de ligação com a Loja Play, consulte Perguntas frequentes e resolução de problemas na página 80.

Toque em **Play Store** no *menu Aplicações* para abrir Google Play. Aqui pode obter uma variedade de programas extra e aplicações para melhorar a funcionalidade do seu smartphone.

O conteúdo e design da Google Play varia consoante a região. Por exemplo, em certas regiões, pode também percorrer e comprar filmes, livros, revistas ou música. As actualizações podem adicionar novas categorias ou alterar a forma como navega em Google Play a qualquer altura.

Pode percorrer a loja por categoria ou tocar no ícone de pesquisa para encontrar uma aplicação específica.

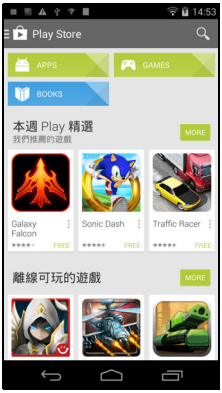

Uma vez seleccionada uma aplicação, toque no botão **Instalar** para transferir e instalar a aplicação. Ser-lhe-á indicado que serviços a aplicação de aceder para funcionar correctamente (por exemplo informações de contacto, acesso sem fios, GPS). Se nenhum destes serviços parecer fora do comum, toque em **Aceitar e transferir** para continuar com a instalação.

Pode manter um registo do progresso de transferência da página da aplicação e da área de Notificações.

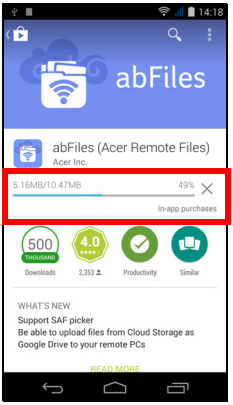

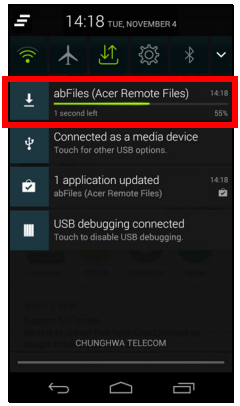

Importante

Algumas aplicações podem necessitar de pagamento antes de as transferir. Necessita de ter uma conta Google Wallet para pagar as aplicações, ou um número de cartão de crédito associado à sua conta Google.

Usar aplicações transferidas

Uma vez transferida e instalada uma aplicação, poderá encontrá-la nas secções Aplicações ou Widgets do *menu Aplicações*.

Certas aplicações têm uma aplicação e widget, ou apenas um widget (sem ícone de aplicação). **Consulte Personalizar o ecrã Principal na página 19**.

Desinstalar aplicações transferidas

Uma vez transferida e instalada uma aplicação, poderá desinstalar a aplicação abrindo o *Menu Aplicações* e tocando em **Definições** > **Aplicações**. No separador transferidos, seleccione a aplicação que deseja desinstalar e toque em **Desinstalar**. Apagar uma aplicação do *ecrã Principal* apenas apaga o atalho.

Google Hangouts

Toque em **Hangouts** no *menu Aplicações* para abrir Google Hangouts. Aqui pode ver uma lista dos seus contactos ligados aos serviços Google Hangouts. Toque num contacto para abrir uma sessão de chat. Depois de ligado, pode abrir uma sessão de chat vídeo.

Mapas

Obtenha direcções fáceis de seguir usando Google Maps, veja trânsito em tempo real e navegue usando instruções de condução passo a passo, por voz. E veja onde os seus amigos estão, locais de interesse e empresas locais.

Nota

Mapas não tem informações sobre todas as localizações. Alguns locais podem não ter todos os níveis de zoom.

Usar os Mapas

Toque no ícone **Mapas** no *menu de aplicações*. Arraste o mapa com o seu dedo para deslocar o mapa.

Para ampliar ou afastar:

1. Toque duas vezes numa localização no mapa para ampliar na localização, e toque uma vez para afastar, ou
2. Toque numa área com dois dedos ao mesmo tempo, e afaste-os para ampliar, e junte-os para afastar.

UTILIZAR A CÂMARA

O seu smartphone dispõe de duas câmaras digitais localizadas na frente e traseira do mesmo. Esta secção irá acompanhar todos os passos para tirar fotos e vídeos com o seu smartphone.

Para activar a câmara, abra o *menu Aplicações* e toque em **Câmara**.

Ícones e indicadores da câmara/máquina de filmar

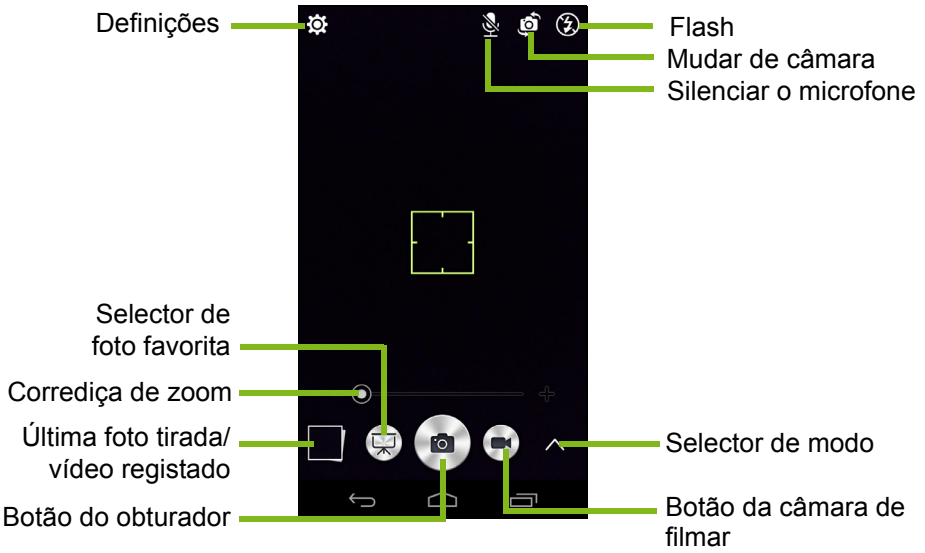

A janela da câmara fornece múltiplos controlos no ecrã da imagem. Toque na área da imagem que deseja ser o ponto de foco para a lente de focagem automática (apenas diponível na câmara traseira). Aimplie ou afaste usando a corrediça de zoom.

Toque no botão **Obturador** ou prima a tecla **volume** para tirar uma foto. Toque na miniatura no canto inferior direito para abrir a galeria. Toque no botão do flash para percorrer as definições entre *desligado*, *automático,* e *ligado*.

Toque no botão **Câmara de filmar** e a câmara de filmar começa a gravar. Enquanto filma, não consegue aceder às definições da câmara/câmara de filmar; no entanto, pode ainda tirar fotos.

Toque no botão **Pausa** para parar temporariamente de filmar, e toque novamente para retomar. Toque no botão **Parar gravação** para parar de filmar.

Selector de modo

Toque no ícone *Selector de modo* para abrir a lista dos modos de entre os quais escolher. Toque nos ícones ao longo do topo para seleccionar diferentes itens.

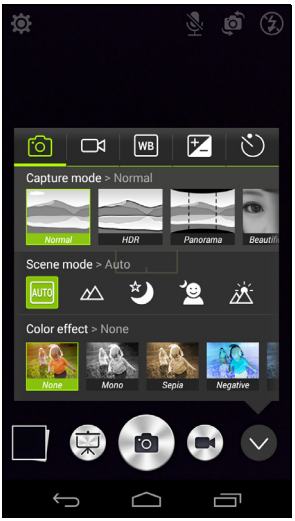

Câmara

Modo de captura: Seleccione um modo de captura.

Normal	Obturador Sorriso
HDR	Vista multi-ângulo
Panorama	Apresentação
Embelezamento	Foto Dupla
Melhor foto	Gourmet
Bright Magic	

Modo de cena: Ajusta os parâmetros da foto para um ambiente em concreto.

Auto	Contraluz
Paisagem	Retrato contraluz
Noite	Retrato
Retrato nocturno	

Efeito de cor: Aplica um efeito de cor à imagem.

Nenhum	Negativo
Mono	Aqua
Sépia	

Câmara de filmar

Modo de gravação: Seleccione de entre *Normal* ou *Período de tempo*.

Equilíbrio de brancos

Compensa pelos diferentes ambientes de luminosidade.

Auto	Fluorescente
Luz do dia	Incandescente
Nublado	

Propriedades da imagem

Ajuste a Nitidez, Tonalidade, Saturação, Brilho e Contraste.

Temporizador

Configure o período de tempo até ser activado o obturador.

Definições

Toque no ícone *Definições* para abrir o menu de definições; desloque para cima ou para baixo na lista para ver mais definições.

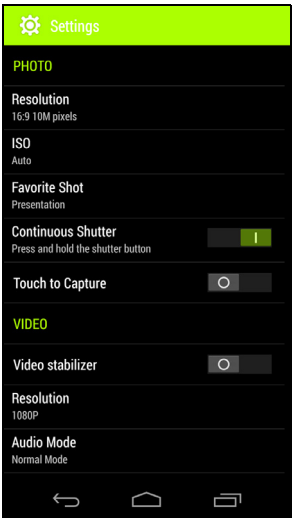

Fotos

Pode ajustar o seguinte:

- **Resolução**: Definie a resolução da imagem.
- Defina o **ISO**.
- Defina um modo como a sua **Foto favorita**.
- **Disparo contínuo**: Define o número máximo de fotos a tirar numa só rajada.
- Ligar ou desligar **Toque para capturar**: Tira a foto de imedaito quando tocar no botão do obturador.

Vídeo

Pode ajustar o seguinte:

- Ligar ou desligar **Estabilizador vídeo**.
- Configura a **Resolução**.
- Defina o **Modo áudio** para Normal ou Silêncio.

Outro

> **Nota**
> *Algumas das seguintes definições não estão disponíveis para câmara frontal.*

Pode ajustar o seguinte:

- Ligue ou desligue a **localização**: Armazena as informação GPS na informação da imagem.
- **Controlo por voz**: Permite tirar fotos com comandos por voz.
- Configure um **Comando por voz** para *Controlo por voz*.
- **Grelha**: Ligar ou desligar a grelha de composição.
- **Armazenamento**: Escolha de entre *Armazenamento interno* e *cartão SD*.
- **Repor predefinições**.

Tirar uma foto

1. Certifique-se que ajustou as definições acima descritas.
2. Enquadre o objecto e estabilize o seu smartphone.
3. Aumente ou diminua o zoom, conforme o necessário.
4. Toque no botão **Obturador** para tirar uma foto.

Usar a funcionalidade *Foto Dupla*

Foto Dupla tira em simultâneo uma foto com as duas câmaras, e sobrepõe uma sobre a outra. Desta forma pode adicionar-se às fotos de família, paisagens, etç. Depois de seleccionar **Foto Dupla**, aparece uma caixa no ecrã, com a imagem sobreposta.

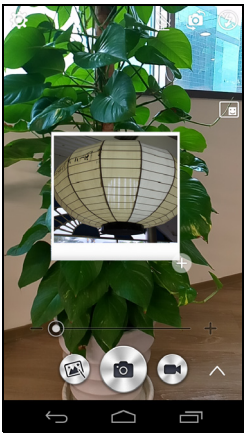

- Toque. mantenha premida, e deslize a caixa para a reposicionar.
- Toque e arraste o símbolo + para rodar e redimensionar a caixa.
- Toque na caixa para mudar de câmara.

Tirar uma foto panorâmica

O modo panorâmico permite-lhe tirar uma série de nove fotos que a aplicação da câmara irá 'coser' para criar uma única imagem expandida.

1. Para tirar uma foto panorâmica, seleccione o modo Panorâmico.
2. Alinhe a câmara para tirar uma foto de uma ponta da cena panorâmica (a mais à esquerda, direita, acima ou abaixo).
3. Prima o botão da câmara para tirar a primeira imagem; depois, desloque lenta e suavemente a câmara, rodando até ao final da imagem.
   - Duas linhas são apresentadas no ecrã: uma linha branca, a piscar, e uma linha azul, estável. Ao deslocar a câmara, alinhe a linha azul com a linha branca, parada.

Nota

Se a sua foto precisar de menos de nove imagens, toque no ícone de confirmação para parar o processo de selecção e processar as imagens capturadas.
As imagens panorâmicas funcionam melhor com cenas estáticas no exterior. Objectos perto da câmara ou margens grandes a direito podem confundir o processo de detecção.

A aplicação da câmara irá processar as imagens e guardar uma única imagem expandida na galeria do seu smartphone.

Gravar um vídeo

1. Enquadre o objecto e estabilize o seu smartphone e amplie ou afaste conforme o necessário.
2. Toque no botão **Câmara de filmar** para começar a filmar um vídeo. O ícone fica vermelho para indicar que a gravação está a decorrer. Toque novamente no ícone para parar de gravar.

Formatos suportados

Nota
Para ver a imagem suportada, vídeo e formatos áudio, **consulte Multimédia na página 89**.

Ver fotos e vídeos

Depois de tirar a sua foto ou filmado o seu vídeo, o mesmo será automaticamente guardado. Uma vez tirada a foto ou filmado o vídeo, pode visualizá-lo na Galeria, tocando na miniatura no canto do ecrã da imagem. Como alternativa, abra o *menu Aplicações* e toque em **Galeria**. A partir da Galeria pode partilhar o ficheiro directamente usando vários serviços. Os serviços dependem do tipo de ficheiro.

Pode também editar fotos individuais tiradas, tocando no ícone do lápis no canto inferior esquerdo do ecrã.

Georreferenciação

Georreferenciação permite-lhe armazenar a localização onde foi tirada uma foto ou vídeo, na própria foto ou vídeo.

Para a georreferenciação ser apresentada, as fotos têm de ser tiradas com a **Info de localização GPS** ligada.

USAR O SEU SMARTPHONE COM ACEREXTEND

Requisitos do sistema PC

- PC ou portátil com Windows 8 / 8.1 instalado
- Porta USB 2.0 / 3.0
- Memória: 1 GB e superior
- Placa gráfica com suporte para Microsoft DirectX

Requisitos do sistema do smartphone

- Dispositivo Android com Android 4.2 ou superior
- Porta micro USB
- Rede sem fios
- Memória: 512 MB e superior

Instalar o software da aplicação PC

Para usar AcerEXTEND, tem primeiro de instalar o software no seu computador. Ligue o seu smartphone ao seu computador com um cabo USB. O instalador do software da aplicação PC pode ser directamente extraído do armazenamento interno do smartphone ou de um cartão SD. Uma vez instalado com êxito o software e seguido as instruções de configuração, o ecrã do seu smartphone será apresentado no seu computador. Poderá trabalhar o seu smartphone a partir do seu computador, através de um cabo USB ou ligação sem fios.

1. Ligue o seu smartphone Acer ao seu computador com um cabo USB.
2. Uma vez estabelecida com êxito uma ligação (os procedimentos de instalação podem variar consoante o modelo de smartphone), siga as instruções para continuar a configuração.
3. Toque em **AcerEXTEND** no seu smartphone e siga as sintruções no ecrã para continuar a configuração.

4. Nas **Definições** > **Opções de criador**, *Depuração USB* tem de estar activado. Toque na caixa de verificação em branco, e toque em **OK** para permitir a depuração USB.

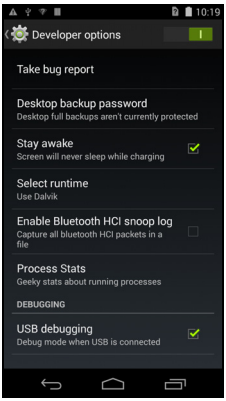

Nota

Para activar as Opções de criador *aceda a* ***Definições*** *>* ***Acerca do telefone****, e toque em* ***Número da versão*** *até ver aparecer "É um criador" no fundo do ecrã.*

5. Abra a unidade MTP do smartphone (armazenamento interno do telefone ou cartão SD) em O meu computador e localize *AcerEXTENDInstaller.exe*. Faça duplo clique para iniciar a instalação.

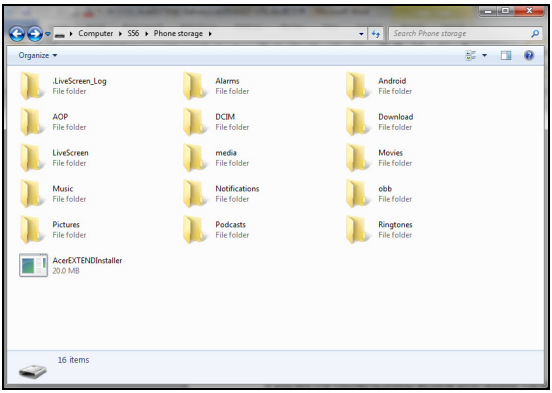

Se vir a janela de contexto de segurança do Windows aparecer depois de fazer duplo clique no instalador, clique em **Mais informações** e clique em **Executar na mesma**.

Nota

Algum software antivírus poderá evitar que este instalador seja executado no seu computador. Poderá copiar o instalador da unidade de armazenamento interna do smartphone para o ambiente de trabalho do seu computador, e daí executar o instalador.

O software da aplicação AcerEXTEND começará a ser descomprimido e a instalar no seu computador. Siga as instruções no seu computador para concluir a instalação. Quando a instalação estiver concluída, AcerEXTEND irá detectar e ligar automaticamente ao seu smartphone. Consulte a seguinte imagem para referência.

6. Ser-lhe-á solicitado *Permitir depuração USB?* Toque em **OK**.
7. O botão ao centro do ecrã do seu smartphone indica o estado actual de AcerEXTEND. Toque no botão para ligar ou desligar AcerEXTEND.
8. Uma vez estabelecida a ligação, o ecrã do smartphone irá aparecer no ambiente de trabalho do seu computador. Aparecerá também um Tutorial de Ligação Sem Fios AcerEXTEND.

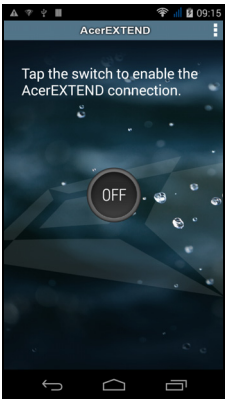

Barra de ferramentas AcerEXTEND

Uma vez apresentado o ecrã do smartphone no ambiente de trabalho do seu computador, pode clicar no botão para prolongar a barra de ferramentas. A partir daqui pode controlar todas as funcionalidades do seu smartphone. Clique novamente no botão para ocultar a barra de ferramentas.

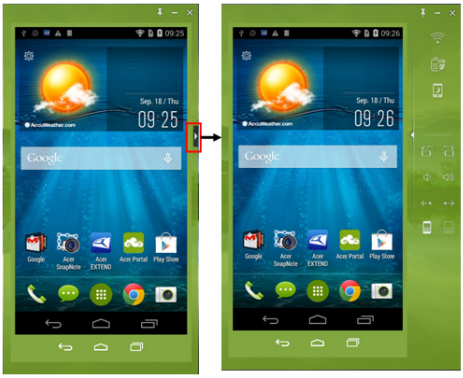

As funções da barra de ferramentas estão abaixo descritas:

Ícone	Função	Ícone	Função
	Voltar		Página principal
	Mudar de aplicação		Ligue ou desligue *Sempre no topo*
	Minimizar a janela AcerEXTEND		Fechar AcerEXTEND
	Ligar ou desligar a ligação sem fios		Ligar ou desligar a poupança de energia
	Retomar ou suspender o seu smartphone		Rodar o ecrã para a esquerda ou direita
	Aumentar ou diminuir o volume		Aceder à página anterior ou seguinte
	Comutar entre o teclado do smartphone e do computador		

Ligação sem fios AcerEXTEND

Nota

O seu smartphone Acer e computador têm de estar ligados à mesma rede sem fios antes de poder estabelecer uma ligação sem fios AcerEXTEND.

Há quatro formas de estabelecer uma ligação sem fios entre o seu smartphone e computador:

1. Clique com o botão direito no ícone *AcerEXTEND* no tabuleiro do seu sistema e seleccione **AcerEXTEND (Sem fios)**.

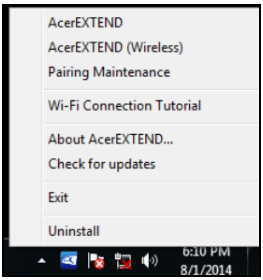

2. Faça duplo clique no atalho **AcerEXTEND** no ambiente de trabalho do seu computador, ou duplo clique no ícone *AcerEXTEND* no tabuleiro de sistema.

   Ser-lhe-á lembrado para ligar o smartphone por uma porta USB.

   Uma janela AcerEXTEND irá mostrar todos os smartphones ligados. Seleccione o seu smartphone e clique no mesmo, para iniciar a ligação sem fios.

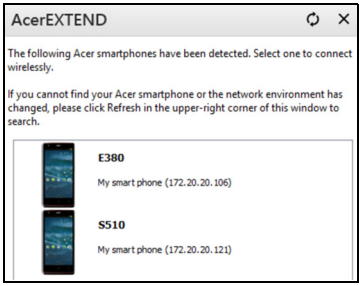
AcerEXTEND
The following Acer smartphones have been detected. Select one to connect wirelessly.
If you cannot find your Acer smartphone or the network environment has changed, please click Refresh in the upper-right corner of this window to search.
E380
My smart phone (172.20.20.106)
S510
My smart phone (172.20.20.121)

3. Poderá também mudar para uma ligação sem fios depois de ter ligado com êxito ao seu smartphone através de um cabo USB. Se estiver disponível uma ligação sem fios entre o seu computador e smartphone, o símbolo sem fios muda para no topo da barra de ferramentas expandida. Clique no botão para comutar a ligação entre cabo USB e sem fios.
4. Pode também usar o Sound Trigger. *Sound Trigger* tem primeiro de ser activado no seu smartphone. Toque no menu de configuração no canto superior direito do painel AcerEXTEND no seu smartphone. Toque no interruptor **LIGADO** para *Activar Sound Trigger*. Quando o seu smartphone estiver perto do seu computador, uma ligação sem fios irá sincronizar automaticamente o seu smartphone ao computador.

Nota

Para ligar o seu smartphone ao seu computador através de uma ligação sem fios, terá primeiro de emparelhar o seu smartphone ao seu computador através de um cabo USB.

Pode apagar ou ligar e desligar o *Sound Trigger* para cada smartphone emparelhado tocando na reciclagem a vermelho, ou marcando e desmarcando a caixa junto de cada smartphone emparelhado. Por predefinição, todos os smartphones têm por nome *My smartphone*. Pode mudar o nome predefinido para o seu smartphone emparelhado, clicando em **My smartphone** e mudando o nome do smartphone emparelhado.

Há duas opções localizadas na janela *Definições* que podem ser usadas para controlar a detecção pelo Sound Trigger. Para apresentar as Definições, clique no botão do canto inferior esquerdo em *Manutenção de emparelhamento*.

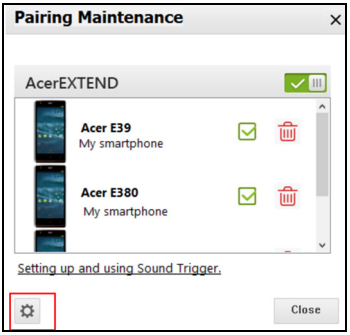

Active a primeira opção *Estender automaticamente quando aproximar o smartphone deste computador.* (activado como predefinição) e AcerEXTEND irá iniciar automaticamente quando o smartphone estiver perto do computador. Active *Desligar automaticamente quando o smartphone se afastar deste computador.* (desactivado por predefinição) e AcerEXTEND irá desligar-se automaticamente quando o smartphone se afastar do seu computador durante um período específico de tempo.

Funções de AcerEXTEND

1. Controlo bidireccional: Assim que uma ligação AcerEXTEND tiver sido estabelecida, o ecrã do seu smartphone será apresentado no computador. Pode veer e controlar o smartphone usando o rato do seu computador ou tocando directamente no ecrã do seu computador caso este esteja equipado com um painel de ecrã táctil. Pode também partilhar ficheiros entre o seu computador e smartphone. O ecrã do seu smartphone irá ser espelhado de forma dinâmica no seu computador. AcerEXTEND irá rodar automaticamente o ecrã no computador quando detectar que a orientação do smartphone tiver mudado.

2. Reproduzir via sem fios: AcerEXTEND suporta o controlo de utilizador do smartphone Acer a partir do seu computador através de uma ligação sem fios, e pode ter início automaticamente pelo Sound Trigger, se activado. O seu smartphone e computador têm ambos de estar ligados ao mesmo ponto de acesso sem fios. Trabalhar no seu smartphone através de uma ligação sem fios pode ser mais prático do que ligar através de um cabo USB.
3. Entrada directa de texto: Pode introduzir facilmente texto no seu smartphone usando o teclado do seu computador. Alterne facilmente entre o teclado do ecrã do seu smartphone e o teclado do computador a partir da barra de ferramentas expandida AcerEXTEND.
4. Copiar e colar: Com a funcionalidade de partilha da área de transferência, pode editar, copiar e colar o conteúdo da área de transferência entre o computador e o seu smartphone.
   - Abra o ficheiro fonte, seleccione e clique com o botão direito no texto que deseja copiar, e escolha **Copiar** do menu de conteúdo.
   - Desloque o cursor até ao ecrã do smartphone no seu computador e abra o ficheiro de editor de destino.
   - Desloque o cursor até ao local onde deseja colocar o texto, clique com o botão esquerdo e mantenha pressionado, e clique em **Colar**.

Nota

Pode também copiar e colar texto do seu smartphone para o seu computador seguindo as mesmas instruções.
*Pode também usar as teclas de atalho do seu teclado para controlar o editor do seu smartphone: <**Ctrl**>+<**A**> (seleccionar tudo); <**Ctrl**>+<**C**> (copiar); e <**Ctrl**>+<**V**> (colar).*
Esta função depende da capacidade do editor do smartphone, e poderá não funcionar em todas as aplicações.

5. Arrastar e largar: Arraste e largue o ficheiro seleccionando e arrastando o ficheiro no seu computador com o rato, até ao ecrã do smartphone no seu ambiente de trabalho, para transferir o ficheiro para o seu smartphone.

6. Partilhar para abrir: Transfira ficheiros como fotos e vídeos do seu smartphone para o seu computador usando directamente o smartphone ou ecrã do mesmo no monitor do computador. Abra o ficheiro e clique no ícone *AcerEXTEND* para transferir o ficheiro. O ficheiro partilhado será transferido até ao caminho especificado no seu computador. Uma vez terminada a transferência do fichiero, aparecerá uma janela AcerEXTEND a confirmar que o ficheiro partilhado foi transferido.
   - Partilhe de imediato uma foto depois de a tirar tocando no ícone *Partilhar* e depois tocando no ícone *AcerEXTEND*. O ficheiro será transferido para o caminho especificado no seu computador.
   - Envie uma página web ou ligação YouTube do seu smartphone para o seu computador. Toque no ícone *Definições* no canto superior direito e toque em **Partilhar página**. Em **Partilhar via**, toque em **AcerEXTEND** e a página web será aberta no seu computador.
   - Quando partilha um vídeo YouTube, toque no ícone *Partilhar*. Em **Partilhar este vídeo via**, toque em **AcerEXTEND** e o vídeo do YouTube será aberto no seu computador.

Perguntas mais frequentes de AcerEXTEND

Porque não posso usar o teclado do ecrã do meu smartphone para introduzir texto com AcerEXTEND?

AcerEXTEND poder ter encravado ou não ter sido encerrado devidamente, dessa forma levando a que o teclado do software AcerEXTEND permaneça o método de entrada predefinido. Siga os passos abaixo para recuperar o teclado do ecrã do seu smartphone:

1. Abra **Definições** do menu *Aplicações*.
2. Seleccione **Idioma e entrada**.
3. Escolha o seu método de entrada tocando em **Predefinição**.

Porque não consigo ligar a AcerEXTEND sem fios?

- Certifique-se que o seu smartphone e computador se encontram ambos ligados à mesma rede sem fios.
- Se o seu smartphone não aparece na lista AcerEXTEND (sem fios), clique no botão actualizar no canto superior direito, para actualizar.

- Experimente ligar primeiro ao seu smartphone via cabo USB e depois mudar para uma ligação sem fios, clicando no botão sem fios na barra de ferramentas expandida.
- Poderá ter primeiro de desactivar AcerEXTEND no seu smartphone e reactivá-lo. Se não conseguir desactivar AcerEXTEND, experimente reiniciar primeiro o smartphone antes de desactivar AcerEXTEND.
- Se tiver seguido as instruções acima e ainda vir um botão sem fios em branco na barra de ferramentas expandida depois de estabelecer uma ligação via cabo USB, verifique se o software antivírus instalado no seu computador bloqueou a sua ligação sem fios. Desactive o antivírus e tente novamente.

Porque é que o ecrã AcerEXTEND encrava sempre depois de ligar a uma rede sem fios?

- O problema poderá ser causado por um sinal sem fios fraco, ou porque existe interferência elevada na zona. Nesta situação, um cabo USB servirá de ligação mais estável para AcerEXTEND.
- Outra alternativa será activar o hotspot móvel do seu smartphone e sincronizar o seu computador através do mesmo.

Porque vejo sempre a janela de aviso AcerEXTEND ON/OFF?

Este problema poderá surgir porque o controlador para a interface de depuração USB do smartphone não foi devidamente instalada. Ligue primeiro o seu cabo USB a uma porta USB 2.0 no seu computador e reinicie AcerEXTEND.

Como fecho o aviso AcerEXTEND - Smartphone Acer não encontrado*?*

- Desbloqueie o smartphone. Se vir uma janela a pedir para *Autorizar sempre deste computador*, certifique-se que está assinalado e toque em **OK**.
- Se não vir a janela de alerta, experimente desligar e voltar a ligar o cabo USB para ver se a janela de alerta aparece.
- Certifique-se que a data e hora do seu computador estão correctas. Se não estiverem correctas, ajuste a hora e reinicie AcerEXTEND.

- Verifique se existem aplicações terceiras de assistentes de smartphone instaladas no seu computador. Desligue todas as aplicações terceiras de assistentes do smartphone, e reinicie AcerEXTEND.

Não consigo controlar o meu smartphone com o rato do computador, como corrijo isso?

- Certifique-se que tem a versão AcerEXTEND mais recente instalada no seu smartphone e computador.
- Experimente reiniciar o seu smartphone.

Como posso copiar ficheiros do meu smartphone para o meu computador?

Android não suporta o arrastar e largar de ficheiros. Para copiar um ficheiro do seu smartphone para o seu computador, seleccione o ficheiro usando uma aplicação como Gestor de Ficheiros, e use a função *Partilhar* para partilhar o ficheiro com o seu computador usando AcerEXTEND.

Não consigo partilhar um ficheiro ou ligação web do meu smartphone, como corrijo isto?

Android poderá ter encerrado o serviço AcerEXTEND devido a uma limitação de recursos. Reinicie a ligação AcerEXTEND.

Como posso melhorar a qualidade das ligações sem fios AcerEXTEND?

Se verificar um atraso no ecrã ou que este bloqueia com frequência quando usa AcerEXTEND numa ligação sem fios, o canal Wi-Fi usado pelo seu smartphone estará a sofrer interferência de outros dispositivos, ou o sinal Wi-Fi está fraco. Pode tentar usar a funcionalidade *Hotspot* do seu smartphone e deixar que o seu computador adira à rede *Hotspot* do seu smartphone.

DEFINIÇÕES AVANÇADAS

Colocar o seu smartphone no modo de Avião

Pode activar o modo de Avião (conhecido também como modo de voo) para desligar as funções telefone, sem fios e Bluetooth e usar o seu smartphone como dispositivo portátil durante um voo. Consulte a sua companhia aérea para se certificar que tal é permitido a bordo.

Desligue o seu smartphone durante a descolagem e aterragem, pois poderá interferir com os sistemas electrónicos da aeronave.

Desligar e ligar o modo de Avião

1. Abra a área de **Notificações** e toque no ícone da grelha no canto superior direito.
2. Toque em

.

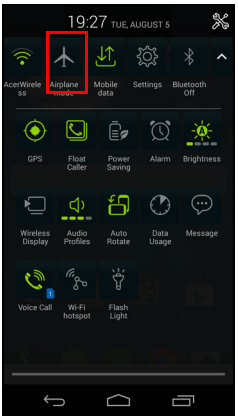

-OU-

1. Prima longamente o botão energia até que se abra o menu de opções do telefone.
2. Toque em **Modo de avião** para o *LIGAR* ou *DESLIGAR*.

Nota

Quando o modo de Avião está activo, o ícone será mostrado na área de Notificações.

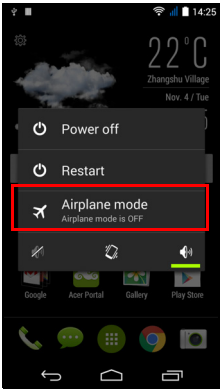

Reiniciar o seu telefone

Pode reiniciar (reboot) ou seu telefone se as aplicações não responderem.

1. Prima longamente o botão energia até que se abra o menu de opções do telefone.
2. Toque em **Reiniciar**.

Ajustar as definições

Activar ou desactivar ligações

Abra o *menu Aplicações* e toque em **Definições** para gerir as suas definições de ligação.

Item	Descrição
Gestão SIM	Configure um SIM predefinido para funções em concreto (como chamdas de voz ou mensagens), ligue ou desligue a ligação de dados, defina as preferências de roaming e associe contactos com um SIM.
Wi-Fi	Ligue ou desligue a função Wi-Fi.
Bluetooth	Ligue ou desligue a função Bluetooth.
Utilização de dados	Veja uma estimativa dos dados móveis usados para cada SIM.
Definições de Chamada	Altere as definições de **Chamada de Voz**. Altere as definições de **Chamada de Internet**. Ajuste **Outras Definições**. Ligue ou desligue **Chamada flutuante**. **Configure o Sensor de Proximidade**. Ligar ou desligar **Virar para silenciar**.

Item	Descrição
Mais...	Aceda a definições adicionais de ligação: **Modo de avião**: Desactive todas as ligações sem fios para que possa utilizar este dispositivo em segurança, a bordo de uma aeronave. **Aplicação SMS predefinida**: Escolha que aplicação serve de aplicação SMS predefinida. **Partilha & hotspot portátil**: Partilhe a ligação de dados móvel do seu telefone por USB ou como um hotspot Wi-Fi portátil. **VPN**: Configurar e gerir Redes Privadas Virtuais (VPNs). **Redes móveis**: Defina as suas opções para ligar a redes móveis. **Internet por USB**: Partilhe a ligação à internet do seu computador através de um cabo USB. **Consulte Partilha de Internet na página 66**.

Se o seu telefone estiver no modo de Avião, a opção para ligar o Bluetooth ficará desactivada. Consulte **Colocar o seu smartphone no modo de Avião na página 62** para instruções sobre como ligar ou desligar o modo de Avião.

Ajustar as definições Bluetooth

Pode utilizar o Bluetooth para trocar informação entre o seu smartphone e outros dispositivos móveis.

Ligações Bluetooth

Para todas as definições Bluetooth, abra o *menu Aplicações* e toque em **Definições** > **Bluetooth**. Aqui, pode ligar ou desligar o Bluetooth, definir um nome de dispositivo e a visibilidade. Toque em **PESQUISAR DISPOSITIVOS** para pesquisar os dispositivos disponíveis.

Para ligar a um dispositivo, toque no dispositivo na lista dos dispositivos disponíveis. Poderá ter de introduzir um PIN em ambos dispositivos, para estabelecer a ligação.

Para ligar ou desligar Bluetooth, abra a área de **Notificações**, toque no botão **Bluetooth**.

Partilha de Internet

Tethering por USB

Se desejar partilhar a sua ligação móvel à Internet com um computador, pode ligar o seu telefone a um PC com o cabo USB incluído.

1. Ligue o cabo de sincronização USB ao conector micro USB no seu smartphone.
2. Ligue o cabo de sincronização USB a uma porta USB disponível no seu computador.
3. Toque em **Definições** > **Mais...** > **Partilha & hotspot portátil** > **Partilha USB**.

Hotspot Wi-Fi

Pode transformar o seu smartphone num hotspot Wi-Fi portátil para partilhar a sua ligação móvel à Internet com até 8 clientes.

1. Toque em **Definições** > **Mais...** > **Partilha & hotspot portátil**. Ligue *Hotspot Wi-Fi* **(ON)**. Toque em **Hotspot Wi-Fi** > **Configurar hotspot Wi-Fi**.
2. Defina o SSID de Rede e ajuste a segurança entre Nenhum e WPA2 PSK. Toque em **Guardar** para terminar.

Nota

Quando o seu smartphone está a funcionar como hotspot Wi-Fi, não pode utilizar as aplicações do seu telefone para aceder à Internet através da ligação Wi-Fi.

Definições de rede do telefone

Abra o *menu Aplicação* e toque em **Definições** > **Mais...** > **Redes móveis** para ajustar as suas definições de rede. Pode ligar ou desligar a ligação quando em roaming, escolher um modo de rede preferencial, especificar uma operadora de rede e definir nomes de pontos de acesso.

Seleccionar uma rede

O seu telefone irá detectar automaticamente as definições da sua rede/operadora quando insere um novo cartão SIM. No entanto, pode ser que prefira seleccionar uma rede manualmente. Isto poderá ser uma boa ideia quando em roaming.

Nota

Quando viaja, seleccionar manualmente uma rede pode ajudar a reduzir os seus custos de roaming. Consulte o seu fornecedor de serviços doméstico para saber qual a rede que oferece os preços mais competitivos no seu destino.

1. Abra o *menu Aplicações* e toque em **Definições** > **Mais...** > **Redes móveis** > **Operadoras de rede** > **Seleccionar Manualmente**.
2. O seu telefone irá procurar as redes disponíveis.
3. Seleccione a sua rede preferida da lista gerada. O seu telefone tentará registar-se na rede seleccionada.
4. Toque em **Seleccionar automaticamente** para ligar à rede com o sinal mais potente. Isto poderá levar a que o seu telefone salte entre redes, quando se desloca.

Nota

Contacte o seu fornecedor de serviços se tiver problemas ao obter o número do serviço de correio de voz e de mensagens de texto.

Definições de controlo de utilização de dados

Os controlos de utilização de dados permitem-lhe monitorizar a utilização total por tipo de rede e aplicação, e definir limites, se necessário.

Certifique-se que Wi-Fi ou dados móveis estão activados antes de definir um limite. Aceda às definições de utilização de dados a partir do *menu Aplicação* tocando em **Definições** > **Utilização de dados**.

Definições do telefone

A maioria das definições do telefone são configuradas automaticamente pelo seu smartphone quando introduz um cartão SIM. O dispositivo irá comunicar com o seu fornecedor e obter automaticamente todas as definições necessárias, como o nome da rede, e os números do centro de mensagens de texto e correio de voz.

Pode também ver e modificar estas definições manualmente, no ecrã Definições de chamada.

Som

Para ajustar as definições de som do seu telefone, no *menu Aplicações* toque em **Definições** > **Som**.

Item	Descrição
Vibrar	O dispositivo vibra quando recebe chamadas.
Volumes	Ajuste os volumes de *Toque*, *Notificações*, e *Alarme* volumes.
Toque do SIM1	Predefine o toque para o SIM1.
Toque do SIM2	Predefine o toque para o SIM2.
Som de notificação predefinido	Configure o som predefinido de notificação do seu telefone.
Tons de toque do painel de marcação	Reproduz tons ao utilizar o teclado de marcação.
Sons tácteis	Reproduz sons quando toca em certos elementos da IU.
Son de bloqueio do ecrã	Reproduz som ao bloquear e desbloquear o ecrã.
Vibrar ao toque	Vibrar quando prime teclas de software e em certas interacções da IU.

Ajustar o volume

Ajuste o volume do seu telefone através do botão de volume na lateral do telefone. Como alternativa, pode definir o volume do Toque, Notificações e Alarmes abrindo o *menu Aplicações* e tocando em **Definições** > **Som** > **Volumes**.

Perfis de áudio

Para ajustar as definições de som do seu telefone, no *menu de Aplicações* toque em **Definições** > **Perfis áudio**. Escolha de entre *Geral*, *Silêncio*, *Reunião*, ou *Exterior*.

Ecrã

Para ajustar as definições do ecrã do seu telefone, no *menu Aplicações* toque em **Definições** > **Ecrã**.

Item	Descrição
Tema	Alterar ao tema do *ecrã Principal*.
Luminosidade	Ajusta a luminosidade do ecrã.
Rodar ecrã automaticamente	Activa a rotação do ecrã quando o dispositivo está inclinado.
Suspender	Ajustar o período de tempo até que o ecrã se desligue automaticamente.
Sonhar acordado	Controla o que acontece quando o telefone está ligado à base e/ou em suspensão.
Tamanho de letra	Altera o tamanho de letra predefinido para a IU.
Ecrã sem fios	Espelha o ecrã do seu telefone num monitor ou ecrã compatíveis. *É necessário emparelhar o seu telefone ao ecrã antes de utilizar e poderá ser necessário um dongle. Consulte as instruções que vieram com o ecrã ou dongle para emparelhar.*

Definir a data e hora

Para definir a data e hora, abra o *menu Aplicações* e aceda a **Definições** > **Data e hora**.

Se viaja frequentemente ou vive numa área que utiliza o horário de verão, active **Automático data e hora** > **Usar hora fornecida pela rede** neste menu. Isto irá permitir ao seu smartphone definir a data e hora com base na informação que recebe da rede.

Definir alarmes

Existem dois alarmes predefinidos no seu telefone. Toque em **Relógio** no *menu Aplicações* e depois toque em para editar as definições do alarme. Pode:

- Ligar ou desligar o alarme.
- Definir a hora do alarme.
- Definir em que dias repetir o alarme.
- Definir um toque.
- Activar ou desactivar a vibração.
- Atribuir-lhe um nome.

Alterar as opções de idioma e de texto

Defina as suas preferências de localização e idioma de entrada abrindo o *menu de aplicações* e acedendo a **Definições** > **Idioma e entrada**.

Ligar a um PC

Se desejar transferir informações entre o seu dispositivo e computador (o cartão microSD no seu dispositivo ou a memória interna do dispositivo), pode ligar o seu dispositivo a um PC com o cabo USB fornecido.

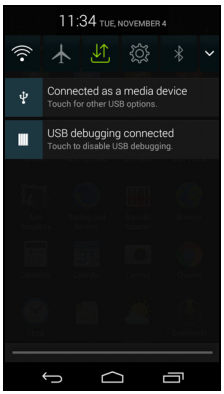
11:34 TUE, NOVEMBER 4
Connected as a media device
Touch for other USB options.
USB debugging connected
Touch to disable USB debugging.

1. Ligue o cabo de sincronização USB ao conector micro USB no seu telefone.
2. Ligue o cabo de sincronização USB a uma porta USB disponível no seu computador.
3. Abra a área de notificações e toque em **Ligado como dispositivo multimédia** para escolher entre ligar como dispositivo Multimédia (MTP) (a opção predefinida) ou Câmara (PTP).

O seu dispositivo estará agora disponível como uma unidade no explorador de ficheiros do seu computador.

Nota

Depois de ligar o armazenamento USB, não conseguirá aceder aos ficheiros no cartão microSD ou aplicações como Galeria ou Música.

Sincronização

Pode sincronizar o seu calendário, correio electrónico e contactos no seu telefone e nunca mais se preocupar com a possibilidade de os perder. Sincronize em tempo real ou ajuste conforme desejar. No *menu Aplicação*, toque em **Definições**. Em CONTAS, toque na conta adequada e novamente em CONTAS toque no endereço de email dessa conta para aceder às definições de sincronização.

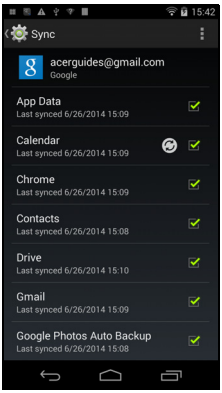

Para adicionar uma nova conta, toque em **Adicionar conta**. Selecione o tipo de conta e siga as instruções no ecrã.

Google Sync

No Google, pode configurar a sincronização para os serviços Google. No menu de definições de sincronização da sua conta Google, toque na caixa de verificação junto do item para o qual deseja ter sincronização automática. Toque novamente para desmarcar, para sincronização manual.

Para sincronizar manualmente um item, certifique-se que o item está seleccionado, toque no botão **Menu** e depois toque em **Sincronizar agora**.

Nota

Tem de ter uma conta Google para sincronizar o seu calendário e compromissos.

Rádio FM

O rádio FM permite-lhe ouvir as suas estações favoritas quando se desloca. Tem de introduzir os auscultadores na ficha 3,5 mm, pois o cabo funciona como antena.

Pode aceder ao rádio tocando em **Rádio FM** no *menu Aplicações*.

Toque no ícone anterior para desligar o rádio.

Aplicações (apps)

Fechar uma aplicação

Para fechar uma aplicação activa, no *menu Aplicações* toque em **Definições** > **Aplicações**. Passe com o dedo até ao separador **Em execução**, e depois toque no programa que deseja fechar. Seleccione **Parar** para fechar o programa.

Desinstalar uma aplicação

Pode remover programas instalados no seu smartphone para libertar mais espaço de armazenamento.

1. Abra o *menu Aplicação* e toque em **Definições** > **Aplicações**.
2. Passe com o dedo até ao separador **Transferido**.
3. Localize na lista a aplicação, e toque-lhe.
4. Toque no botão **Desinstalar** e depois toque em **OK**.

Importante
Deve apenas remover programas se estiver familiarizado com o sistema operativo Android.

Restaurar as definições de fábrica

Pode realizar um arranque limpo irá repor o seu smartphone para as definições de fábrica. Antes de realizar um arranque limpo, certifique-se que o seu smartphone não está bloqueado. Prima qualquer tecla ou toque no ecrã para ver se o telefone responde.

Importante
Apenas deverá realizar um arranque limpo se todas outras opções falharam na reposição do seu smartphone para um estado operacional. Isto irá apagar todas as suas informações pessoais, quaisquer contactos armazenados no seu telefone e programas que instalou.

Se o seu telefone estiver a responder a toques no ecrã, abra **Definições** do *menu Aplicações*. Toque em **Cópia de segurança e reposição** > **Reposição de dados de fábrica** > **Repor telefone** e depois **Apagar tudo** para formatar o seu telefone.

ACESSÓRIOS E SUGESTÕES

Este capítulo mostra como utilizar acessórios com o seu smartphone, bem como fornece sugestões úteis para quando está a utilizar o seu smartphone.

Utilizar o auscultador

O seu smartphone é compatível com auscultadores com microfone integrado para uso mãos-livres durante chamadas.

Para utilizar o auscultador, ligue-o à tomada 3,5 mm de auricular, no topo do telefone.

Quando ligado, todo o som é encaminhado para o auscultador e os altifalantes são desligados.

- Para atender uma chamada a receber, prima o botão no microfone.
- Ajuste o volume com o botão aumentar/diminuir volume, no smartphone.
- Termine a chamada pressionando novamente o botão.

Utilizar um auscultador Bluetooth

As funções Bluetooth do seu smartphone tornam-no totalmente compatível com todos os auscultadores Bluetooth. Isto permite-lhe utilizar a unidade no modo mãos-livres quando efectua chamadas, sem a inconveniência dos fios.

Criar um novo ponto de acesso

Quando tiver de adicionar outra ligação GPRS / EDGE / 3G / 4G ao seu telefone, obtenha o nome do ponto de acesso e definições (incluindo nome de utilizador e palavra-passe, se necessário) do seu fornecedor de serviços sem fios.

1. Abra o *menu Aplicações* e toque em **Definições** > **Mais...** > **Redes móveis** > **Nomes de Ponto de Acesso**, e seleccione uma operadora.
2. Toque no botão **Menu** e depois toque em **Novo APN**.
3. Introduza as definições APN. Toque num item para o ajustar.

4. Quando tiver terminado toque no botão **Menu** e depois toque em **Guardar**.

Importante

Alguns fornecedores e países não permitem a utilização de um smartphone como modem através de HSDPA. Contacte o seu fornecedor antes de tentar fazê-lo.

Introduzir um cartão microSD

O seu smartphone dispõe de uma ranhura de expansão de memória que aceita um cartão microSD para expandir a capacidade de memória e armazenamento.

Consulte **Instalar um cartão SIM ou cartão microSD na página 7** para instruções sobre a instalação de um cartão microSD.

GERIR OS SEUS CARTÕES SIM

Nota

Este capítulo aplica-se a modelos com mais do que um cartão SIM.

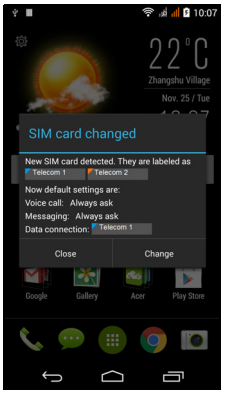

Se o seu telefone detectar um novo cartão SIM, ser-lhe-á pedido que confirme o SIM preferido para usar para cada acção.

Indica as seguintes informações:

1. A cor usada para cada cartão SIM e o nome da rede.

- O SIM preferido para realização de chamadas.
- O SIM preferido para o envio de mensagens.
- O SIM preferido para dados móveis.

Toque em **Alterar** para editar estas definições a partir do ecrã *Gestão SIM*. Pode também aceder às funções *Gestão SIM* abrindo o *menu Aplicações* e tocando em **Definições** > **Gestão SIM**.

Gestão SIM

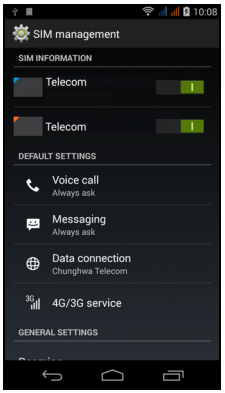

Abra o *menu Aplicações* e toque em **Definições** > **Gestão SIM**. A partir deste ecrã, pode:

1. Activar ou desactivar cada SIM.
2. Configurar o nome de cada SIM, número de telefone, números de exibição e atribuir uma cor a cada SIM (permitindo-lhe de forma fácil e rápida reconhecer que SIM está activo).
3. Configure o SIM predefinido para *chamadas de voz*, *mensagens*, *ligação de dados*, e *serviço 4G/3G*.
4. Definições gerais para cada SIM.

Seleccionar que SIM usar quando realiza uma chamada

Se tiver definido *Chamada de voz* para **Perguntar sempre**, sempre que realizar uma chamada terá de indicar que SIM usar. Introduza o número e toque em . Abre-se uma janela; toque no SIM a usar e a chamada será ligada.

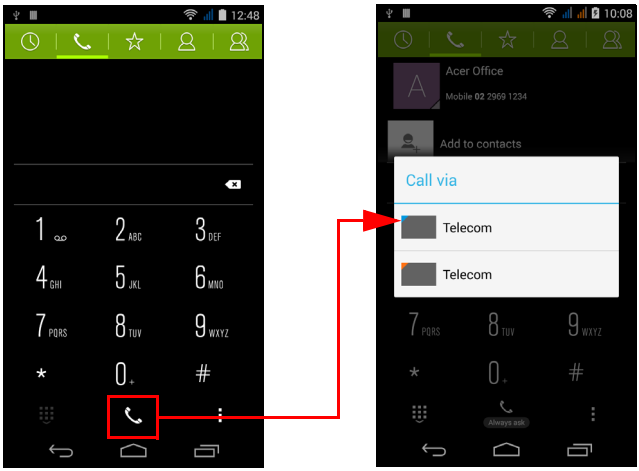

Seleccionar que SIM usar quando envia uma mensagem de texto

Se tiver definido *Mensagens* para **Perguntar sempre**, sempre que enviar uma mensagem de texto terá de indicar que SIM usar. Introduza as informações de mensagem e destinatário, e toque em **Enviar**. Abre-se uma janela; toque no SIM a usar e a mensagem será enviada.

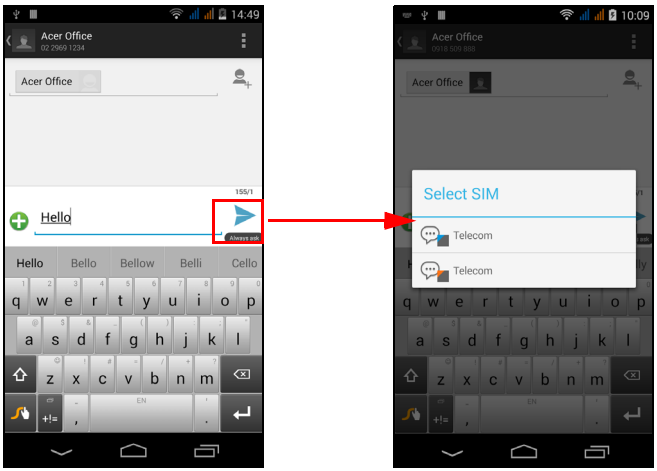

Identificar chamadas

Sempre que receber uma chamada, será mostrado o número de origem usando a cor definida para o SIM no qual a chamada está a ser recebida. Cerá também o nome do SIM que recebe a chamada.

No registo de chamadas, será mostrado o nome do SIM sob o número da chamada -- sempre que perder uma chamada, atender ou realizar uma chamada -- na cor definida para esse SIM.

Limitações na utilização de múltiplos SIMs

Quando um SIM está:	O outro SIM não pode:
Numa chamada	A marcar
A tocar	A receber uma chamada (quem lhe liga receberá uma mensagem "número indisponível")
A enviar ou receber uma mensagem	Enviar ou receber uma mensagem
Usar uma ligação de dados	Usar uma ligação de dados

Nota

Se estiver a usar dados num SIM e realizar ou receber uma chamada, ou enviar ou receber uma mensagem de texto no outro SIM, a ligação de dados do primeiro SIM será temporariamente interrompida.

APÊNDICE

Perguntas frequentes e resolução de problemas

Esta secção lista as perguntas frequentes que podem surgir durante a utilização do seu smartphone, e dá respostas e soluções fáceis para as mesmas.

Aspecto	Questão	Sugestões
Áudio	Porque é que o dispositivo não emite som?	Se os auscultadores estiverem ligados ao dispositivo, o altifalante é automaticamente desligado. Desligue os auscultadores. Verifique se a definição de volume do dispositivo não está silenciada. Verifique se o botão de controlo do volume não está no mínimo.
Ficheiros multimédia	Porque motivo não consigo ver os meus ficheiros de imagem?	Pode estar a tentar ver uma imagem que não é suportada. **Consulte Multimédia na página 89**.
	Porque motivo não consigo ver os meus ficheiros de vídeo?	Pode estar a tentar ver um vídeo que não é suportado. **Consulte Multimédia na página 89**.
	Porque motivo não consigo reproduzir os meus ficheiros de música?	Pode estar a tentar reproduzir um ficheiro que não é suportado. **Consulte Multimédia na página 89**.

Aspecto	Questão	Sugestões
Loja Google Play	Porque não consigo ligar à Loja Play?	1. Primeiro verifique se tem uma ligação Wi-Fi ou de dados (alguns "hotspots" Wi-Fi requerem que inicie a sessão antes de aceder à internet) e depois tente novamente. 2. Se ainda não se conseguir ligar, tente ajustar as suas definições de data/hora. Abra o *Menu de aplicações* e toque em **Definições** > **Data e hora** > **Data e hora automática** configurado para *desligado*. 3. Ajuste manualmente a hora e tente ligar novamente à Loja Play.
Informação do sistema e desempenho	Como posso verificar a versão do sistema operativo do meu dispositivo?	Toque em **Definições** > **Acerca do telefone** para verificar a versão do sistema operativo (número de construção) e outras informações de hardware e software.
Energia	Não consigo ligar o dispositivo.	A bateria pode estar descarregada. Recarregue o dispositivo. **Consulte Carregar a bateria na página 6** para mais informações.
RAM / ROM	Como verifico o estado da memória RAM e ROM?	Para verificar o estado da ROM, vá até **Definições** > **Armazenamento**. Para verificar o estado da RAM, vá até **Definições** > **APLICAÇÕES** > **EM EXECUÇÃO**.

Aspecto	Questão	Sugestões
Armazena-mento interno	O armazenamento interno disponível no meu dispositivo está cheio ou quase cheio.	Desinstale aplicações para aumentar o espaço de armazenamento disponível. **Consulte Desinstalar uma aplicação na página 73**.
Padrão de desbloqueio	Esqueci-me do meu padrão de desbloqueio.	Após um certo número de tentativas erradas, ser-lhe-á presente uma opção para repor o seu padrão. Toque em **Esqueceu-se do padrão?** e introduza o nome de utilizador e palavra-passe da sua conta Google. *Tem de ter uma conta Google activa no smartphone.* *Em alternativa, pode restaurar o seu smartphone para as definições de fábrica.* **Consulte Restaurar as definições de fábrica na página 73**.
Calor	O telefone aquece ao carregar ou ao efectuar chamadas de longa duração.	É normal que o telefone aqueça quando está a ser carregada. Quando o telefone estiver carregado, este voltará à sua temperatura normal. Também é normal que o telefone aqueça durante longos períodos de utilização, como a visualizar um vídeo ou numa conversação longa.

Outras fontes de ajuda

Para informação sobre	Consulte...
Informação actualizada sobre o seu smartphone	**www.acer.com** **mobile.acer.com**
Pedidos de assistência	**www.acer.com/support**

AVISOS E PRECAUÇÕES

- Não utilize este produto perto de água.
- Não coloque este produto sobre um carrinho, uma bancada ou uma mesa instável. Se o produto cair, este pode ficar seriamente danificado.
- As ranhuras e aberturas existentes servem para ventilação; para assegurar o bom funcionamento do produto e para evitar o seu sobreaquecimento. estas aberturas não devem ser bloqueadas ou cobertas. As aberturas nunca devem ser bloqueadas pela colocação do produto sobre uma cama, um sofá, um tapete ou sobre qualquer outra superfície do género. Este produto nunca deve ser colocado perto ou sobre um radiador ou saída de ar quente, ou numa instalação embutida a não ser que seja fornecida a ventilação adequada.
- Nunca introduza qualquer tipo de objectos neste produto através das ranhuras da caixa, uma vez que poderão tocar em pontos de voltagem perigosos ou provocar curto circuitos que podem resultar em incêndio ou em choques eléctricos. Nunca derrame qualquer tipo de líquido sobre o produto.
- Para evitar danos ao nível dos componentes internos e para evitar a fuga de líquido da bateria, não coloque o produto sobre superfícies que vibrem.
- Nunca use este produto durante a prática de desporto, quando estiver a fazer exercício ou em ambientes sujeitos a vibrações pois tal pode causar um curto-circuito ou danos existindo mesmo o risco de explosão da bateria.

Proteger a sua audição

Para proteger os seus ouvidos, siga as instruções em baixo.

- Aumente o volume gradualmente até obter um nível de som claro e confortável.
- Não aumente o nível de volume quando já tiver obtido um nível confortável.
- Não ouça música muito alta por longos períodos de tempo.

- Não aumente o volume de som de forma a disfarçar o ruído ambiente.
- Reduza o volume se não conseguir ouvir o que as pessoas próximo de si estão a dizer.

Informação adicional de segurança

O seu dispositivo e respectivos acessórios podem conter componentes pequenos. Mantenha-os fora do alcance de crianças pequenas.

Condições ambientais

Importante

Por motivos de segurança, desligue todos os dispositivos sem fios ou de transmissão de sinais de rádio sempre que utilizar o nas seguintes condições. Estes dispositivos podem incluir, mas não se limitam a: LAN sem fios (WLAN), Bluetooth e/ou serviços móveis.

Lembre-se de seguir quaisquer regulamentos especiais existentes em qualquer área e sempre desligar seu dispositivo quando seu uso for proibido ou quando pode causar interferência ou perigo. Utilize o dispositivo apenas dentro das condições normais de funcionamento do mesmo. Para uma transmissão com êxito de ficheiros de dados ou de mensagens, este dispositivo tem de ter uma boa ligação à rede. Nalguns casos, a transmissão de ficheiros de dados ou de mensagens pode ser adiada até que a ligação em rede fique disponível. Certifique-se de que segue as instruções acima relativamente à distância que deve existir entre o dispositivo e o seu corpo até a operação de transmissão ficar concluída. Algumas partes deste dispositivo são magnéticas. Deste modo, as pessoas que usam aparelhos de audição não devem colocar o dispositivo junto do ouvido no qual usam o aparelho. Não coloque cartões de crédito ou outros dispositivos de armazenamento magnéticos junto do dispositivo, pois a informação neles armazenada pode ser eliminada.

Dispositivos médicos

A utilização de qualquer equipamento que transmita sinais de rádio, incluindo telefones sem fios, pode interferir com o funcionamento de dispositivos médicos que não estejam devidamente protegidos. Consulte um médico ou o fabricante do dispositivo médico em questão para determinar se o mesmo está devidamente protegido contra interferências de radiofrequência externas ou caso tenha alguma dúvida. Desligue o dispositivo em centros de saúde sempre que tal lhe seja pedido. Os hospitais ou centros de saúde utilizam equipamentos sensíveis à energia de radiofrequência.

Pacemakers. Os fabricantes de pacemakers recomendam que seja observada uma distância mínima de 15,3 cm entre os dispositivos sem fios e os pacemakers de forma a evitar potenciais interferências com estes. Estas recomendações estão de acordo com as pesquisas realizadas independentemente e também pelos fabricantes de dispositivos que utilizam a tecnologia sem fios. As pessoas com pacemakers devem ter em conta o seguinte:

- Manter sempre uma distância superior a 15,3 cm entre o dispositivo e o pacemaker.
- Não transportar o dispositivo junto ao pacemaker quando o dispositivo está ligado. Se suspeitar de alguma interferência, desligue o dispositivo e afaste-o de si.

Aparelhos de audição. Alguns dispositivos digitais sem fios podem interferir com alguns aparelhos de audição. Se houver algum tipo de interferência, consulte o fornecedor de serviços.

Veículos

Os sinais de radiofrequência podem afectar negativamente os sistemas electrónicos instalados ou não devidamente protegidos que se encontram nos veículos motorizados como, por exemplo, os sistemas electrónicos para injecção do combustível, os sistemas electrónicos de travagem (anti bloqueio), os sistemas electrónicos para controlo da velocidade e os air bags. Para mais informações, consulte o fabricante, ou o representante, do seu veículo ou de qualquer equipamento que tenha adicionado. O dispositivo apenas deve ser reparado ou instalado no veículo por técnicos qualificados. Uma instalação ou reparação defeituosa pode ser perigosa e pode

invalidar a garantia do dispositivo. Verifique regularmente todo o equipamento sem fios instalado no veículo para ver se este está a funcionar correctamente. Não guarde nem transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento que o dispositivo, seus componentes ou acessórios. No caso de veículos equipados com air bags, não se esqueça de que estes são activados com forte impacto. Não coloque quaisquer objectos, incluindo equipamentos sem fios instalados ou portáteis na zona por cima dos air bags ou na área de enchimento dos mesmos. Se o equipamento sem fios instalado no veículo não estiver instalado de forma correcta e os air bags forem activados, tal poderá dar origem a ferimentos graves. A utilização deste dispositivo a bordo de aviões é proibida. Desligue o dispositivo antes de entrar no avião. A utilização de telefones sem fios a abordo de aviões pode ser perigosa por interferir com o controlo do próprio avião, por interferir com as redes sem fios e pode ser ilegal.

Atmosferas potencialmente explosivas

Desligue o dispositivo em áreas com atmosferas potencialmente explosivas e obedeça a todos os sinais e instruções. As atmosferas potencialmente perigosas incluem áreas onde normalmente é aconselhado desligar o motor do veículo. A ocorrência de faíscas nestas áreas pode dar origem a uma explosão ou a um incêndio e ainda causar ferimentos ou até mesmo a morte. Desligue o dispositivo nas estações de serviço sobretudo junto das bombas de gasolina. Tenha em atenção as restrições à utilização de equipamento rádio em depósitos de combustíveis, em armazéns e áreas de distribuição, fábricas de produtos químicos ou em locais onde estejam em curso operações de rebentamento. As áreas com atmosferas potencialmente explosivas estão geralmente claramente assinaladas embora isto possa nem sempre acontecer. Estas áreas incluem as partes debaixo do convés nos navios, as zonas de transferência de produtos químicos ou de armazenamento dos mesmos, veículos que utilizem gás liquefeito (propano ou butano) e áreas onde o ar contenha químicos ou partículas como, por exemplos, grãos, poeiras e pós derivados do metal.

Obedeça a quaisquer restrições. Não utilize o dispositivo quando existirem operações de explosão em curso.

Chamadas de emergência

Importante

Os telefones sem fios, incluindo este dispositivo, funcionam com sinais de rádio, redes sem fios, linhas telefónicas fixas e funções programadas pelo utilizador. Por este motivo, não é possível garantir a ligação em todas as condições. O utilizador não deve depender exclusivamente de qualquer dispositivo sem fios para comunicações importantes como, por exemplo, emergências médicas.

Pode ser necessário desligar algumas funções antes de poder fazer uma chamada de emergência. Consulte este guia ou o fornecedor de serviços para obter mais informações.

Ao fazer uma chamada de emergência forneça toda a informação necessária e da forma mais precisa possível. O seu dispositivo sem fios pode ser a única forma de comunicação no local de um acidente. Não termine a chamada até ter autorização para o fazer.

Manutenção do seu smartphone

1. **TENHA** cuidado para não riscar o ecrã do seu smartphone. Mantenha o ecrã limpo. Ao trabalhar com seu smartphone, use o dedo ou unha. Nunca use uma caneta ou lápis a sério, nem outro objecto afiado, sobre a superfície do ecrã.
2. **NÃO** exponha o seu smartphone à chuva ou humidade. Não deixe que entre água para os circuitos através dos botões do painel frontal ou das ranhuras de expansão. De uma maneira geral, trate o seu smartphone tal como trataria um telemóvel ou outro dispositivo electrónico de pequenas dimensões.
3. **NÃO** deixe o seu smartphone cair e não o sujeite a impactos fortes. Não coloque o seu smartphone no bolso de trás.
4. **NÃO** exponha o seu smartphone a temperaturas extremas. Por exemplo, não deixe o seu smartphone no painel de instrumentos do carro num dia quente ou quanto as temperaturas estiverem abaixo de zero. Mantenha-o também afastado de aquecedores e outras fontes de calor.
5. **NÃO** use ou guarde o seu smartphone em locais com pó, húmidos ou molhados.

6. **USE** um pano macio e humedecido para limpar o seu smartphone. Se a superfície do ecrã ficar suja, limpe-a com um pano macio humedecido com um detergente limpa vidros diluído.
7. **NÃO** exerça pressão sobre o ecrã para não o partir.

Especificações

Nota
As especificações podem variar consoante a região e configuração.

Desempenho

- Processador 1,5 GHz de oito núcleos
- Memória do sistema:
  - 1 GB ou 2 GB de RAM (dependendo do modelo)
  - 8 GB ou 16 GB de ROM (dependendo do modelo)
- Sistema operativo Android

Ecrã

- Ecrã táctil capacitivo TFT LCD de 5"
- Resolução 1280 x 720

Multimédia

Formatos suportados:

Tipo	Formatos
Imagem	JPEG, GIF, PNG, BMP
Reprodução de áudio	MP3, AMR, AAC LC, AAC+, eAAC+, Vorbis, FLAC, MIDI, WAVE
Toque	MP3, AMR, AAC LC, AAC+, eAAC+, Vorbis, FLAC, MIDI, WAVE
Gravação de vídeo	H.263, H.264, MPEG4
Reprodução de vídeo	H.263, H.264, MPEG4, VP8

Conector USB

- Conector micro USB
- USB cliente
- Entrada CC (5,2 V, 1,35 A)

Conectividade

- Bluetooth 4.0
- IEEE 802.11b/g/n
- Banda LTE 1, 3, 7, 20 (Europa e Ásia); 2, 4, 7, 17 (Américas)
- * GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
- * WCDMA: 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz
- HSPA+ / GPRS / EDGE
- GPS

* As frequências dependem do modelo.

Câmara

- Câmara traseira de 13 MP
  - Focagem automática
  - Flash LED
- Câmara frontal de 5 MP
  - Focagem fixa

Expansão

- Ranhura para cartão de memória microSD (até 32 GB)

Bateria

- Bateria de polímeros de lítio de 2300 mAh (não substituível)

Nota
A duração da bateria depende do consumo de energia, o qual se baseia na utilização de recursos do sistema. Por exemplo, um uso constante da retroiluminação ou de aplicações muito exigentes em termos de alimentação, pode encurtar a duração da carga da bateria entre carregamentos.

Dimensões

Altura	143 mm
Largura	69 mm
Espessura	7,8 mm
Peso	116 g (com bateria)

Contrato de Licença de Utilizador Final

IMPORTANTE-LEIA COM ATENÇÃO: ESTE CONTRATO DE LICENÇA DE UTILIZADOR FINAL ("CONTRATO") É UM ACORDO JURÍDICO ENTRE SI (SEJA UMA PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA), E ACER INC. INCLUINDO SUAS SUBSIDIÁRIAS ("ACER") PARA O SOFTWARE (PODENDO SER FORNECIDO POR ACER OU AGENTES DA ACER OU FORNECEDORES) QUE ACOMPANHA ESTE CONTRATO, INCLUINDO QUALQUER SUPORTE MULTIMÉDIA ASSOCIADO, MATERIAL IMPRESSO E DOCUMENTAÇÃO ELECTRÓNICA RELACIONADA QUE POSSA SER DA MARCA "ACER" ("SOFTWARE"). NÃO SE PRETENDE ESTABELECER NEM INFERIR CONTRATOS RELATIVOS A QUALQUER OUTRO PRODUTO OU TÓPICO. AO INSTALAR O SOFTWARE OU QUALQUER PORÇÃO DO MESMO, ACEITA FICAR OBRIGADO PELOS TERMOS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO. SE NÃO CONCORDAR COM TODOS OS TERMOS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO, NÃO CONTINUE O PROCESSO DE INSTALAÇÃO E ELIMINE DE IMEDIATO TODOS OS FICHEIROS INSTALADOS, SE FOR O CASO, DO SOFTWARE DO SEU TELEFONE.

SE NÃO TIVER UMA CÓPIA VÁLIDA DO SOFTWARE APLICÁVEL, NÃO TERÁ AUTORIZAÇÃO PARA INSTALAR, COPIAR OU USAR O SOFTWARE E NÃO É ALVO DE QUAISQUER DUREITOS AO ABRIGO DESTE CONTRATO.

O Software está protegido por leis e convenções de direitos de autor, dos EUA e internacionais, bem como outras leis e tratados de propriedade intelectual. O Software é licenciado, não vendido.

CONCESSÇÃO DE LICENÇA

A Acer concede-çhe os seguintes direitos não exclusivos e não transferíveis, relativamente ao Software. Ao abrigo deste Acordo, poderá:

1. Instalar e usar o Software apenas num só telefone específico. É necessária uma licença em separado para cada telefone no qual será usado o Software;
2. Faça uma cópia do Software apenas para fins de cópia de segurança ou arquivo;
3. Faça uma cópia física de quaisquer documentos electrónicos incluídos no Software, desde que receba os documentos electronicamente.

RESTRIÇÕES

NÃO poderá:

1. Usar nem copiar o Software excepto nos casos previstos neste Contrato;
2. Alugar ou ceder o Software a terceiros;
3. Modifica, adaptar ou traduzir o Software na íntegra ou em parte;
4. Proceder a engenharia inversa, descompilar ou desmontar o Software ou criar obras derivadas com base no Software;
5. Unificar o Software com outro programa nem modificar o Software, excepto para o seu uso pessoal; e
6. Sublicenciar ou de outra forma disponibilizar o Software para terceiros, excepto quando, após notificação prévia por escrito à Acer, transferir o Software como um todo a um terceiro, contanto que não retenha nenhuma cópia do Software e tal terceiro aceite os termos deste Contrato.
7. Transferir os seus direitos para terceiros, ao abrigo deste Contrato.

8. Exportar o Software em violação das leis e regulamentos de exportação aplicáveis, ou (i) vender, exportaçr, reexportar, transferir, desviar, divulgar dados técnicos, ou alienar qualquer Software a qualquer pessoa proibida, entidade ou destino, incluindo, sem limitação, Cuba, Irão, Coreia do Norte, Sudão e Síria, ou (ii) usar qualquer Software para qualquer uso proibido pelas leis ou regulamentos dos Estados Unidos.

SERVIÇOS DE SUPORTE

A Acer não está obrigada a fornecer suporte técnico ou de outra natureza relativamente ao Software.

ACER LIVE UPDATE

Algun software contém elementos que permitem a utilização do serviço Acer Live Update, que permite que as actualizações para esse software sejam transferidas e instaladas automaticamente no seu telefone. Ao instalar o software, concorda e consente que a Acer (ou seus licenciantes) possa verificar automaticamente a versão do software que está a usar no seu telefone e que possa fornecer actualizações para o software, que podem ser transferidas automaticamente para o seu telefone.

PROPRIEDADE E DIREITOS DE AUTOR

A titularidade, direitos de propriedade e direitos de propriedade intelectual do e sobre o Software e todas as suas cópias permanecem com a Acer ou licenciadores ou fornecedores da Acer (conforme o caso). Não tem nem terá qualquer interesse proprietário no Software (incluindo quaisquer modificações ou cópias feitas por ou para si) nem quaisquer direitos de propriedade intelectual relacionados. A titularidade e direitos relacionados com o conteúdo acedido através do Software é da propriedade do dono do conteúdo aplicável e poderá estar protegido por lei aplicável. Esta licença não lhe confere quaisquer direitos a tais conteúdos. O utilizador aceita desta forma

1. Não remover avisos de direitos de autor ou outros de propriedade do Software;
2. Reproduzir tais avisos ou cópias autorizadas que faça; e
3. Fazer os possíveis para evitar cópias não autorizadas do Software.

MARCAS REGISTADAS

Este Contrato não lhe confere quaisquer direitos relativos a quaisquer marcas registadas ou marcas de serviço da Acer ou dos licenciantes ou fornecedores da Acer.

EXCLUSÃO DE GARANTIAS

ATÉ AO LIMITE MÁXIMO PERMITIDO PELA LEI VIGENTE, A ACER, SEUS FORNECEDORES, E SEUS AGENTES, FORNECE SOFTWARE "COMO TAL" E COM TODAS AS FALHAS, E REJEITAM TODAS AS GARANTIAS E CONDIÇÕES, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS NÃO LIMITADO A QUAISQUER GARANTIAS, DEVERES OU CONDIÇÕES DE COMERCIALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO FIM, PRECISÃO OU INTEGRIDADE DE RESPOSTA, DE RESULTADOS, DO ESFORÇO DO TRABALHO, OU AUSÊNCIA DE VÍRUS E AUSÊNCIA DE NEGLIGÊNCIA, TUDO EM RELAÇÃO AO SOFTWARE E DA PRESTAÇÃO DE OU FALTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE. MAIS AINDA, NÃO HÁ GARANTIA OU CONDIÇÃO DE TITULARIDADE, USUFRUTO INFERIDO, POSSE INFERIDA, CORRESPONDÊNCIA A DESCRIÇÃO OU NÃO INFRINGIMENTO NO QUE RESPEITA AO SOFTWARE.

EXCLUSÃO DE DANOS INCIDENTAIS, CONSEQUENTES E DE OUTRO TIPO

ATÉ AO LIMITE MÁXIMO PERMITIDO PELA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA A ACER, FORNECEDORES DA ACER, LICNECIADORES DA ACER, SERÁ RESPONSÁVEL POR QUAISQUER DANOS ESPECIAIS, INCIDENTAIS, INDIRECTOS, PUNITIVOS OU CONSEQUENTES (INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, DANOS POR PERDA DE LUCROS OU INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS OU DE OUTRO TIPO, POR INTERRUPÇÃO DE NEGÓCIOS, LESÕES CORPORAIS, PERDA DE PRIVACIDADE, FALHA NO CUMPRIMENTO DE QUALQUER OBRIGAÇÃO, INCLUSIVE DE BOA FÉ OU DE CUIDADO OBJECTIVO, NEGLIGÊNCIA E QUALQUER OUTRA PERDA FINANCEIRA OU DE OUTRO TIPO) DECORRENTES OU DE QUALQUER FORMA RELACIONADOS COM O USO OU IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE, O FORNECIMENTO OU FALTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OU DE OUTRA FORMA EM LIGAÇÃO COM QUALQUER DISPOSIÇÃO DO PRESENTE ACORDO, MESMO NO CASO DE FALHA, DELITO (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA), RESPONSABILIDADE OBJECTIVA, QUEBRA DE CONTRATO OU QUEBRA DE GARANTIA DA ACER OU DOS SEUS FORNECEDORES OU LICENCIADORES, E MESMO QUE A ACER E SEUS FORNECEDORES E LICENCIADORES TENHAM SIDO AVISADO DA POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS.

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE E RECURSOS

SEM PREJUÍZO DOS DANOS EM QUE POSSA INCORRER POR QUALQUER MOTIVO (INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, TODOS OS DANOS SUPRACITADOS E TODOS OS DANOS DIRECTOS OU GERAIS), A RESPONSABILIDADE DA ACER, SEUS FORNECEDORES E LICENCIADORES, SOB QUALQUER DISPOSIÇÃO DO PRESENTE ACORDO, E O ÚNICO RECURSO DO UTILIZADOR PARA TUDO O QUE PRECEDE, SERÁ LIMITADA AO VALOR TOTAL PAGO PELO SOFTWARE. AS LIMITAÇÕES E EXCLUSÕES E ISENÇÕES SUPRACITADAS (INCLUINDO EXCLUSÃO DE GARANTIAS E DE EXCLUSÃO DE DANOS INCIDENTAIS, CONSEQUENTES OU DE OUTRO TIPO) SERÃO APLICADAS AO LIMITE PERMITIDO POR LEI, MESMO QUE QUALQUER RECURSO FALHE O SEU PROPÓSITO ESSENCIAL; DESDE QUE, POR ALGUMAS JURISDIÇÕES NÃO PERMITIREM A EXCLUSÃO OU A LIMITAÇÃO OU RESPONSABILIDADE POR DANOS CONSEQUENTES OU INCIDENTAIS, TAL LIMITAÇÃO NÃO SE POSSA APLICAR A SI.

CESSAÇÃO

Sem prejuízo de quaisquer outros direitos, a Acer poderá fazer cessar este Contrato sem aviso se o utilizador não cumprir com qualquer dos termos e condições deste Contrato.

Em tal situação, deverá:

1. Cessar o uso do Software;
2. Destruir ou devolver à Acer o original e todas as cópias do Software; e
3. Eliminar o Software de todos os telefones no qual estava presente.

Todas as limitações de garantias e limitação de responsabilidade estabelecidas neste Contrato mantêm-se após a cessação deste Contrato.

GERAL

Este Contrato representa o acordo completo entre o utilizador e a Acer relacionado com esta licença para o Software e substitui todos os acordos anteriores, comunicações, propostas e representações entre as partes e prevalece sobre quaisquer conflitos ou termos adicionais de qualquer citação, ordem, confirmação ou similar comunicação. Este Contrato poderá apenas ser modificado por documento escrito, assinado por ambas partes. Se qualquer disposição deste Contrato for considerada por um tribunal de jurisdição competente como sendo contrária à lei, tal cláusula será cumprida até o limite máximo permitido e as demais disposições deste Contrato permanecem em pleno vigor e efeito.

PROVISÕES ADICIONAIS APLICÁVEIS A SOFTWARE E SERVIÇOS DE TERCEIROS

O Software aqui fornecido por licenciadores ou fornecedores da Acer ("Software de Terceiros") é disponibilizado apenas para o seu uso pessoal e não-comercial. Não pode usar o Software de Terceiros de maneira a danificar, inutilizar, sobrecarregar ou prejudicar os serviços prestados pelos licenciadores da Acer ou seus fornecedores de acordo com este documento ("Serviços de Terceiros"). Além disso, não pode usar o Software de Terceiros de maneira a interferir no uso de alguma outra parte e na fruição dos Serviços de Terceiros, ou os serviços e produtos dos licenciadores da Acer ou fornecedores 'licenciadores terceiros. A utilização que faz do Software de Terceiros e Serviços de Terceiros está também sujeita a termos e condições adicionais e políticas às quais pode aceder através do nosso site global.

Política de privacidade

Durante o registo ser-lhe-á solicitado que forneça alguma informação à Acer. Por favor, consulte a política de privacidade da Acer em **www.acer.com** ou no seu site Acer local.

INFORMAÇÕES DE MARCA REGISTADA

DTS-HD Premium Sound™

Para patentes DTS consulte http://patents.dts.com. Fabricado sob licença de DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, o Símbolo, & DTS e o Símbolo juntos são marcas registadas, e DTS-HD Premium Sound é uma marca registada de DTS, Inc. © DTS, Inc. Todos os Direitos Reservados.